




FES0650LPC  
(Bronze/Bronze/  
Bronce)


FES0650LPCW  
(White/ Blanc/Blanco)

### PACKAGING CONTENTS / CONTENU DE L'EMBALLAGE / CONTENIDO DEL PAQUETE


A. Light fixture  
Appareil d'éclairage  
Accesorio

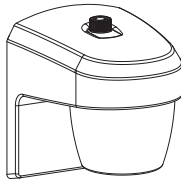

B. Mounting bracket  
Support de montage  
Soporte de montaje



C. (2) #6 and (2) #8 junction box screws  
(use the size that fits your junction box)  
2 vis n° 6 et 2 vis n° 8 pour boîtier de  
jonction (choisissez la dimension convenant  
à votre boîtier de jonction)  
(2) Tornillos #6 y (2) tornillos #8 para  
montaje de la caja de conexión  
(utilice el tamaño que mejor se  
adecue a su caja de conexión)



D. Threaded mounting rod  
Tige de fixation filetée  
Varilla roscada para  
montaje



E. (3) Wire nuts  
(3) Capuchons de connexion  
(3) Conectores  
de cable



F. Cap nut  
Écrou borgne  
Tuerca tapa



## ENGLISH

### ITEMS REQUIRED

(Purchase separately)

- Phillips screwdriver
- Weatherproof silicone caulk

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Heed all warnings, including below warnings AND those included on product.
- Save these instructions and warnings.
- For outdoor use only.
- cULus LISTED for wet location.
- Your fixture is prewired and preassembled for easy installation.

## ⚠ WARNING

- Read and follow these instructions.
- Risk of fire/electric shock. If not qualified, consult an electrician.
- Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.

### CAUTION

- Connect fixture to a 120 volt, 60 Hz power source. Any other connection voids the warranty.
- Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician. The electrical system, and the method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.
- Fixture designed for wall mount to a recessed junction box only. Install fixture to junction box marked for use in wet locations.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Under Part 15 of the FCC Rules, any changes or modifications to the fixture described in this instruction sheet that are not expressly approved by Cooper Lighting, LLC could void the user's authority to operate the equipment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.


### FOR BEST RESULTS

- Install patio light 7-10 feet above the ground.
- Do not mount fixture close to reflective surfaces such as windows, white walls, white surfaces and water.
- When installing two fixtures on one switch, make sure the switch is rated for at least a 1 A inductive load.


### MOUNTING YOUR FIXTURE

**NOTE:** Do not mount within 2 feet of a highly reflective exterior inside corner (Fig. 1).

1. Turn off the power at the main fuse/breaker box.
2. Attach mounting bracket (B) to junction box with two screws (C) provided (Fig. 2).

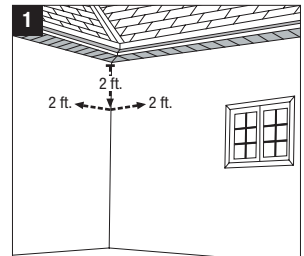


3. Screw the threaded mounting rod (D) into the center of the mounting bracket (B) until the threads are showing on the back side of the mounting bracket (B) (Fig. 3).

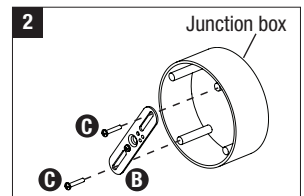



### WIRING YOUR FIXTURE

1. Turn off the power at the main fuse/breaker box.
2. Connect the black fixture wire to the black supply wire (hot) using wire connector (E) (Fig. 4).
3. Connect the white fixture wire to the white supply wire (neutral) using wire connector (E) (Fig. 4).
4. Connect the copper ground fixture wire to an appropriate supply ground or a grounded junction box.

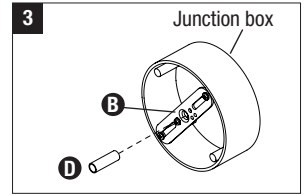

**NOTE:** Be careful to connect the wires correctly. Make sure no bare strands of wire extend from the wire connector (E) provided or other approved wire connectors (not provided).

5. Attach fixture to the threaded mounting rod (D).
6. Secure with cap nut (F) (Fig. 5).
7. Add silicone caulk around fixture to help maintain a weather-resistant seal.

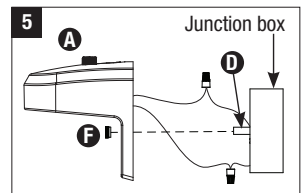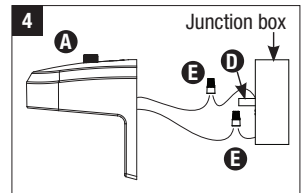

### CALIFORNIA TITLE 24

Can be used for

## T24

California Title 24  
High Efficacy  
Compliance

## TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
Light does not come on.	No power to the fixture.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if circuit breaker tripped.</li> <li>• Confirm wall switch is ON.</li> </ul>
	Fixture is sensing daylight.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cover photo control. Unit will switch on immediately.</li> </ul>
	Wiring to the unit is loose.	<b>TURN OFF POWER BEFORE CONTINUING.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirm wiring is properly secured.</li> </ul>
Light cycles on and off continuously.	Light sensor is sensing reflected light.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relocate light fixture where it no longer cycles on and off.</li> </ul>
Light stays on.	Light sensor is in a shaded area.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shine a flashlight into the light sensor. If the light turns off, the fixture is mounted in an area that does not allow enough light to enter the light sensor.</li> </ul>
	Light sensor is faulty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contact Customer Service.</li> </ul>

## 2-YEAR LIMITED WARRANTY

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Eaton warrants to customers that, for a period of five years from the date of purchase, Eaton products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of Eaton under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products. This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to Eaton. This is required before warranty performance shall be rendered. This warranty does not apply to Eaton products that have been altered or repaired that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damages). This warranty does not apply to products not manufactured by Eaton which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with Eaton products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

### LIMITATION OF LIABILITY:

IN NO EVENT SHALL EATON BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS; NOR SHALL THE LIABILITY OF EATON FOR ANY CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF EATON PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF EATON PRODUCTS GIVING RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

To obtain warranty service, please contact Eaton at 1-800-334-6871, press option 2 for Customer Service, or via e-mail [ConsumerProducts@eaton.com](mailto:ConsumerProducts@eaton.com) and include the following information:

- Name, address and telephone number
- Date and place of purchase
- Catalog and quantity purchase
- Detailed description of problem

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused. Eaton is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

Reproductions of this document without prior written approval of Eaton are strictly prohibited.

For assistance, call 1-800-334-6871 or e-mail us at [ConsumerProducts@eaton.com](mailto:ConsumerProducts@eaton.com)

Printed in China

## FRANÇAIS

### ARTICLES REQUIS

(à acheter séparément)

- Tournevis cruciforme
- Calfeutrage en silicone étanche

### IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Des précautions de base doivent être suivies lors de l'utilisation de ce produit, incluant :

- Le respect de tous les avertissements incluant les avertissements ci-dessous ET ceux indiqués sur le produit.
- Conservez ces instructions et ces avertissements.
- Exclusivement réservé à un usage extérieur.

- Homologation cULus pour l'utilisation dans des endroits humides.
- L'appareil est câblé et assemblé à l'avance pour faciliter son installation.

## AVERTISSEMENT

- Lisez et suivez ces instructions.
- Risque d'incendie ou de décharge électrique. Si vous n'êtes pas qualifié, consultez un électricien.
- Coupez l'alimentation électrique depuis le fusible ou le disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.

### MISE EN GARDE

- Raccordez le luminaire à une source d'alimentation de 120 V, 60 Hz. Tout autre raccordement annule la garantie.
- L'appareil d'éclairage doit être installé par des personnes ayant l'expérience du câblage domestique ou par un électricien qualifié. Le système électrique et la méthode de raccordement électrique de l'appareil d'éclairage doivent être conformes au Code national de l'électricité et aux codes locaux du bâtiment.
- Appareil d'éclairage destiné à être installé sur un mur par fixation à un boîtier de jonction encastré uniquement. Raccordez l'appareil d'éclairage à un boîtier de jonction marqué pour une utilisation dans des endroits humides.
- Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, même celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable. Conformément à la section 15 des règlements de la FCC, toute modification ou altération apportée au appareil décrit dans les présentes instructions et non approuvée explicitement par Cooper Lighting, S.A.R.L. peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.


### POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

- Installez la lampe de patio de 2,1 m à 3 m (7 à 10 pi) au-dessus du sol.
- Évitez la proximité de surfaces réfléchissantes comme des fenêtres, des murs blancs, des surfaces blanches et l'eau.
- Si vous installez deux appareils d'éclairage sur un seul interrupteur, vérifiez qu'il est conçu pour supporter une charge inductive d'au moins 1 A.


### MONTAGE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE

**REMARQUE :** N'installez pas l'appareil à moins de 0,61 m (2 pi) d'angles rentrants extérieurs très réfléchissants (fig. 1).


1. Coupez le courant à la boîte de fusibles ou de disjoncteurs principale.

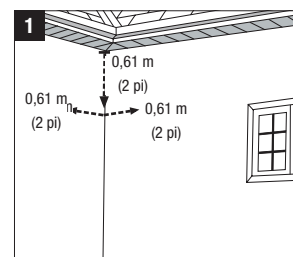

2. Fixez le support de montage (B) au boîtier de jonction à l'aide des deux vis (C) fournies (fig. 2).

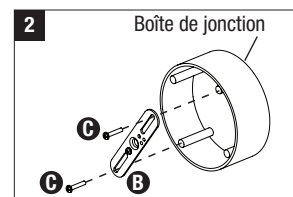


3. Vissez la tige de fixation filetée (D) au centre du support de montage (B) jusqu'à ce que le filetage apparaisse au dos de ce dernier (fig. 3).

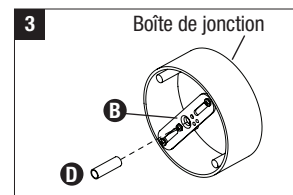

### CÂBLAGE DU LUMINAIRE


1. Coupez le courant à la boîte de fusibles ou de disjoncteurs principale.
2. Raccordez le fil noir de l'appareil d'éclairage au fil noir de l'alimentation (sous tension) à l'aide d'un capuchon de connexion (E) (fig. 4).
3. Raccordez le fil blanc de l'appareil d'éclairage au fil blanc de l'alimentation (neutre) à l'aide d'un capuchon de connexion (E) (fig. 4).
4. Raccordez le fil de terre en cuivre de l'appareil d'éclairage à la terre de la résidence ou à un boîtier de jonction mis à la terre.

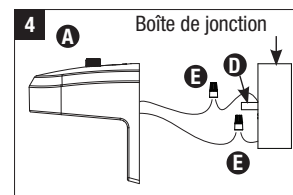

**REMARQUE :** Prenez soin de bien raccorder les fils.

Vérifiez qu'aucun brin dénudé ne sort des capuchons de connexion (E) fournis ou d'autres capuchons de connexion approuvés (non fournis).

5. Posez l'appareil d'éclairage sur la tige de fixation filetée (D).
6. Fixez-le à l'aide de l'écrou borgne (F) (fig. 5).
7. Appliquez le calfeutrage de silicone autour de l'appareil d'éclairage afin d'assurer son étanchéité.

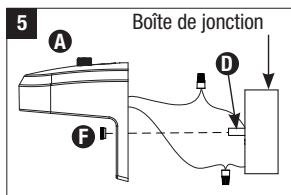

- Nom, adresse et numéro de téléphone
  - Date et lieu de l'achat
  - Numéro de catalogue et quantité achetée
  - Description détaillée du problème
- Tout produit retourné doit comporter un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise et être expédié port payé. Nous refuserons tout produit qui n'est pas accompagné d'un numéro d'autorisation de retour de produit fourni par l'entreprise. Eaton n'est pas responsable de la marchandise endommagée durant le transport. Les produits réparés ou remplacés seront soumis aux modalités de la présente garantie et seront inspectés au moment d'être emballés. Tout dommage apparent ou non survenant pendant le transport doit être signalé immédiatement au transporteur effectuant la livraison et une réclamation doit être adressée à ce dernier. La reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Eaton.

a reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Eaton  
**Pour assistance, appelez le 1-800-334-6871 ou envoyez-nous un courriel à [consumerproducts@eaton.com](mailto:consumerproducts@eaton.com).**  
 Imprimé au Chine

## CALIFORNIE, TITRE 24



## DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
La lampe ne s'allume pas.	Aucune tension n'arrive à l'appareil d'éclairage.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le disjoncteur du circuit s'est déclenché.</li> <li>• Vérifiez que l'interrupteur mural est bien allumé.</li> </ul>
	L'appareil d'éclairage capte la lumière du jour.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Couvrez l'interrupteur photo-électrique. L'appareil s'allume sur-le-champ.</li> </ul>
	Des fils de l'appareil sont desserrés.	<p><b>COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT DE POURSUIVRE.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S'assurer que le câblage est installé correctement.</li> </ul>
La lampe s'allume et s'éteint continuellement.	Le capteur de luminosité détecte la lumière réfléchie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déplacez l'appareil d'éclairage à un endroit où il ne s'allumera plus continuellement.</li> </ul>
La lampe reste allumée.	Le capteur de luminosité est à l'ombre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allumez une lampe de poche devant le capteur de luminosité. Si la lampe s'allume, l'appareil d'éclairage est installé dans un endroit trop sombre pour que la lumière atteigne le capteur.</li> </ul>
	Le capteur de luminosité est défectueux.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Communiquez avec le Service à la clientèle.</li> </ul>

## GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE POUR CE PRODUIT ET PRÉVAUT SUR TOUTE AUTRE GARANTIE, QU'ELLE SOIT EXPRESSE OU TACITE Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET POUR UN USAGE PARTICULIER.

Eaton garantit à ses clients, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat, que ses produits Eaton sont exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication. En vertu de la présente garantie, l'obligation de Eaton se limite expressément à fournir des produits de remplacement. La présente garantie n'est proposée qu'à l'acheteur initial du produit. Eaton requiert un reçu ou autre preuve d'achat qu'elle jugera acceptable sur lequel est indiquée la date de l'achat initial. Cette preuve d'achat est requise pour obtenir l'exécution de la garantie. La garantie ne s'applique pas aux produits Eaton qui ont été modifiés ou réparés, ou qui ont fait l'objet d'une négligence ou d'un usage abusif ou inapproprié, ou qui ont été endommagés en raison d'un accident (y compris durant le transport). Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ne sont pas fabriqués par Eaton et qui ont été fournis, installés et/ou utilisés avec des produits Eaton. Les dommages au produit causés par une ampoule de rechange ou la corrosion, et la décoloration des pièces de laiton ne sont pas couverts par cette garantie.

**LIMITATION DES RESPONSABILITÉS :**  
 EATON NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS (QUELLE QUE SOIT LA RAISON, MÊME SI CETTE RESPONSABILITÉ REPOSE SUR UN CONTRAT, LA RESPONSABILITÉ STRICTE, OU DES DÉLITS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), NI POUR LA PERTE DE PROFITS, ET MÊME SI LA RESPONSABILITÉ DE EATON POUR DES RÉCLAMATIONS OU DES DOMMAGES FAIT SUITE À LA PRÉSENTE GARANTIE OU EST LIÉE AUX MODALITÉS DES PRÉSENTES, À LA FABRICATION, À LA VENTE, À LA LIVRAISON, À L'UTILISATION, À L'ENTRETIEN, À LA RÉPARATION, OU À LA MODIFICATION DE PRODUITS EATON, OU À LA FOURNITURE DE TOUTE PIÈCE DE RECHANGE CONNEXE, LE COÛT DES DOMMAGES NE PEUT DÉPASSER LE COÛT D'ACHAT DU PRODUIT EATON FAISANT L'OBJET DE LA RÉCLAMATION AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. AUCUN FRAIS DE MAIN-D'OEUVRE NE SERA REMBOURSÉ POUR ENLEVER OU INSTALLER UN LUMINAIRE.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, veuillez appeler Eaton, au 1 800 334 6871, en choisissant l'option 2 pour le Service à la clientèle, ou envoyer un courriel à [ConsumerProducts@eaton.com](mailto:ConsumerProducts@eaton.com) et fournir les renseignements ci-après :

## ESPAÑOL

### ARTÍCULOS NECESARIOS

(se compran por separado)

- Destornillador en cruz (Phillips)
- Limpiar masilla de silicona resistente a la intemperie

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluido lo siguiente:

- Tenga en cuenta todas las advertencias, incluyendo las advertencias a continuación y aquellas incluidas en el producto.
- Guarde estas instrucciones y advertencias.
- Sólo para uso en exteriores.
- cULus para ubicaciones mojadas.
- La lámpara es percaleada y ensamblado para facilitar la instalación.

## ⚠️ ADVERTENCIA

- Lea y siga estas instrucciones.
- Riesgo de fuego/descarga eléctrica. Si no está capacitado, consulte a un electricista.
- Para reducir el riesgo de sufrir quemaduras al cambiar la bombilla, desconecte la alimentación de la unidad antes de cambiar la bombilla.

### PRECAUCIÓN

- Conecte el portalámparas a una fuente de energía de 120 Voltios, 60 Hz. Cualquier otro tipo de conexión anula la garantía.
- El portalámparas debe ser instalado por personas con experiencia en cableado doméstico o por un electricista calificado. El sistema eléctrico y el método de conexión eléctrica del portalámparas debe cumplir con el Código eléctrico nacional y los códigos locales sobre edificios.
- Portalámparas diseñado para montaje en pared a una caja de conexiones solamente. Instale el portalámparas en la caja de conexiones que se encuentra marcada para uso en lugares húmedos.
- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los E. U. de A. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. Según la Parte 15 de las Reglas de la FCC, todo cambio o modificación al accesorio descrito en esta hoja de instrucciones que no esté expresamente aprobado por Cooper Lighting, LLC podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

### PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS






- Instale la luz de patio a 2,13–3,04 m (7–10 pies) sobre el suelo.
- No monte el portalámparas cerca de superficies reflectantes tales como ventanas, paredes blancas, superficies blancas y agua.
- Cuando instale dos portalámparas en un único interruptor, asegúrese de que el interruptor esté clasificado para, por lo menos, una carga inductiva 1 A.

### MONTAJE DEL ACCESORIO

**NOTA:** No monte dentro de los 0,61 m (2 pies) que conforman una esquina interna que es altamente

reflectante desde el exterior (Fig. 1).

1. Desconecte la alimentación en la caja principal de fusibles/interruptor de circuito.
2. Ajuste el soporte para montaje (B) a la caja de conexiones con los dos tornillos (C) provistos (Fig. 2).
3. Atornille la varilla roscada para montaje (D) dentro del centro del soporte para montaje (B) hasta que los hilos se muestren en la parte trasera del soporte para montaje (B) (Fig. 3).

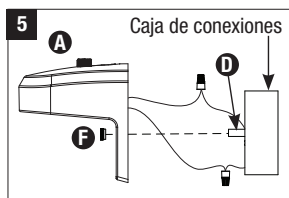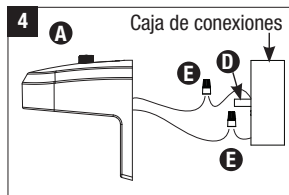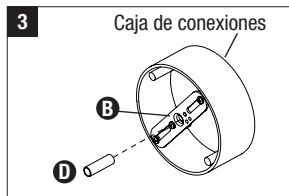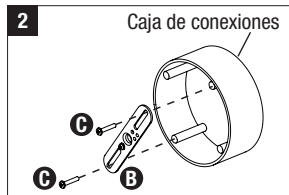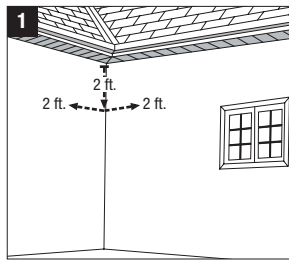

### CABLEADO DEL ACCESORIO

1. Desconecte la alimentación en la caja principal de fusibles/interruptor de circuito.
2. Conecte el cable negro del portalámparas al cable negro de suministro (activo) a través del cable conector (E) (Fig. 4).
3. Conecte el cable blanco del portalámparas al cable blanco de suministro (neutral) a través del cable conector (E) (Fig. 4).
4. Conecte el cable cobre de toma a tierra del portalámparas a una conexión a tierra de suministro apropiada o a una caja de conexiones conectada a tierra.

**NOTA:** Conecte los cables correctamente. Asegúrese de que no haya cables ni alambres sueltos que se extiendan sobre el cable conector (E) provisto o sobre otros cables conectores aprobados (no provistos).

5. Ajuste el portalámparas a la varilla roscada para montaje (D).
6. Asegúrelo con la tuerca tapa (F) (Fig. 5).
7. Coloque calafateo de silicona alrededor del accesorio para crear un sello impermeable.

### TÍTULO 24 DE CALIFORNIA



### DIAGNOSTICO Y SOLUCION DE PROBLEMAS

Problema	Causa Posible	Acción Correctiva
La luce no se enciende.	No llega electricidad al portalámparas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revise si el interruptor de circuito ha saltado.</li> <li>• Confirme que el interruptor de pared esté encendido.</li> </ul>
	El accesorio está detectando luz del día.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubra el detector de luz. El accesorio se apagará inmediatamente.</li> </ul>
	El cableado hacia la unidad está flojo.	<p><b>DESCONECTE LA ENERGÍA ANTES DE CONTINUAR.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirme que el cableado esté correctamente asegurado.</li> </ul>

Problema	Causa Posible	Acción Correctiva
La luz tiene ciclos constantes de encendido y apagado.	El detector de luz está detectando reflejos de luz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vuelva a colocar el portalámparas en un lugar en que no se presenten más los ciclos de luz de encendido y apagado.</li> </ul>
La luz queda encendida.	El detector de luz está en un área sombreada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirija la luz de una linterna hacia el detector de luz. Si la luz se apaga, el accesorio está colocado en un área sin suficiente luz para que el detector funcione.</li> </ul>
	El detector de luz está defectuoso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contacte al departamento de servicio al cliente.</li> </ul>

### GARANTIA LIMITADA DE 2 AÑOS

LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN IMPLÍCITAS, EXPLÍCITAS O ESTATUTARIAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. Eaton garantiza a sus clientes que los productos de Eaton no presentarán defectos en los materiales y en la fabricación durante un período de cinco años desde la fecha de compra. La obligación de Eaton según esta garantía se limita expresamente al suministro de los productos de reemplazo. Esta garantía se extiende sólo para el comprador original del producto. Un recibo del comprador u otra prueba de la fecha de compra original aceptable para Eaton. Esto es necesario para la ejecución de la garantía. Esta garantía no se aplica a los productos de Eaton que hayan sido alterados o reparados que estuvieron sujetos a negligencia, abuso, mal uso o accidente (incluso los daños durante el envío). Esta garantía no se aplica a los productos Eaton no fabricados por Eaton que hayan sido suministrados, instalados o utilizados junto con los productos Eaton. Los daños del producto causados por bombillas de reemplazo, corrosión o decoloración de los componentes de latón no están cubiertos por esta garantía.

#### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

EATON NO SERÁ RESPONSABLE LEGAL EN NINGÚN CASO DE DAÑOS INDIRECTOS, ACCIDENTALES O RESULTANTES (SIN IMPORTAR LA ACCIÓN LEGAL, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O DE FORMA EXTRA CONTRACTUAL INCLUYENDO LA NEGLIGENCIA) TAMPOCO DE LA PÉRDIDA DE GANANCIAS, EATON TAMPOCO SERÁ RESPONSABLE DES O DAÑOS QUE SURJAN O ESTÉN CONECTADOS CON ESTOS TÉRMINOS O CON LA FABRICACIÓN, VENTA, ENTREGA, USO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE EATON O DEL SUMINISTRO DE CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO QUE EXCEDA EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE EATON ORIGINANDO UN RECLAMO. NO SE ACEPTARÁN CARGOS POR MANO DE OBRA PARA QUITAR O INSTALAR LOS ACCESORIOS.

Para obtener el servicio de la garantía comuníquese con Eaton al 1-800-334-6871, presione la opción 2 para el Servicio al Cliente, o por correo electrónico a [ConsumerProducts@eaton.com](mailto:ConsumerProducts@eaton.com).

- com e incluya la siguiente información:
- Nombre, dirección y número de teléfono
  - Fecha y lugar de compra
  - Catálogo y cantidad de la compra
  - Descripción detallada del problema

Todos los productos devueltos deben estar acompañados por un Número de autorización de productos devueltos emitido por la compañía y deben devolverse con flete prepago. Se rechazará todo producto recibido sin un Número de autorización de productos devueltos desde la compañía. Eaton no se hace responsable por la mercancía dañada durante el transporte. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y se inspeccionan al ser empacados. El daño evidente y oculto que se provoque durante el transporte se debe informar de inmediato al transportista que realiza la entrega y se debe presentar un reclamo.

La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de Eaton está estrictamente prohibida.

Para solicitar ayuda, llame al 1-800-334-6871 o envíe un correo electrónico a [ConsumerProducts@eaton.com](mailto:ConsumerProducts@eaton.com)  
Impreso en China



1121 Highway 74 South, Peachtree City, GA 30269  
[www.eaton.com/lighting](http://www.eaton.com/lighting)  
© 2018 Eaton

06/18  
IL502305ML