


## CONFIGURAÇÃO RÁPIDA

O menu de Configuração rápida permite a programação de Hora, Data, Pressão de partida, Pressão de bloqueio e Temporizador de funcionamento mínimo.

OBSERVAÇÃO: Antes de aplicar força no controlador, verifique se o Protetor de circuito do motor ou a Configuração de disjuntor de segurança do motor estão definidos de acordo com a amperagem de carga total da placa de identificação do motor.

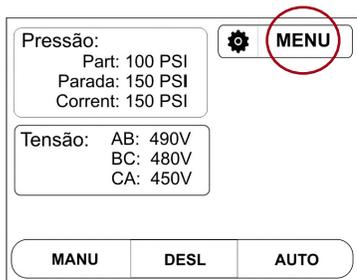

### INÍCIO

Pressione o botão **MENU** no canto superior direito da Tela principal.  
Com isso, a tela vai avançar para a tela MENU 1/3.



### CONFIGURAÇÃO DO PAINEL

Pressione o botão **Panel Setup** (Configuração do painel).  
Com isso, a tela vai avançar para a tela PANEL SETUP (CONFIGURAÇÃO DO PAINEL) 1/2.



### CONFIGURAÇÃO RÁPIDA

Pressione o botão **Quick Setup** (Configuração rápida).  
Com isso, a tela vai avançar para a tela Quick Setup (Configuração rápida) para a configuração de Hora.



### DEFINIR HORÁRIO

A hora é definida no formato 24 horas.  
Usando os botões de número, insira a hora atual.  
Pressionar o botão de **seta** excluirá, um caractere por vez, os valores.  
Uma vez que a hora for programada, pressione o botão Next (Próximo).  
Com isso, a tela vai avançar para a tela Quick Setup (Configuração rápida) para a configuração de data.

\*OBSERVAÇÃO: Se a programação for interrompida por mais de um minuto ou o botão Cancel (Cancelar) for pressionado durante a programação, todos os valores inseridos no programa Quick Setup (Configuração rápida) voltarão aos valores configurados anteriormente. Se o controlador não tiver nenhum valor inserido (configuração pela primeira vez), os valores voltarão à configuração padrão de fábrica. (Para detalhes, faça o download do Manual de operações da JOCKEY Touch™ em nosso site: [www.chfire.com](http://www.chfire.com))

As instruções de programação de Configuração rápida continuam na parte de trás dessa página.



Config. Ráp.  
Data  
MM/DD/AA  
06/15/15  
X Cancel  
OK

### DEFINIR DATA

A data é definida no formato MM/DD/YY.

Usando os botões de número, insira a data atual.

Pressionar o botão de **seta** excluirá, um caractere por vez, os valores.

Uma vez que a data for programada, pressione o botão **Next** (Próximo).

Com isso, a tela vai avançar para a tela Quick Setup (Configuração rápida) para a configuração

Pressão de partida.

Pressionar o botão **Cancel** (Cancelar) levará a tela de volta à tela Panel Setup (Configuração do painel) 1/2.

Todos os valores da Configuração rápida devem ser inseridos novamente.

Config. Ráp.  
Pressão  
Partida  
100 PSI  
X Cancel  
OK

### PRESSÃO DE PARTIDA

A pressão é definida no formato PSI.

(Para definir o formato BAR, consulte o Manual de operações da JOCKEY Touch™).

Usando os botões de número, insira a pressão de partida.

Pressionar o botão de **seta** excluirá, um caractere por vez, os valores da pressão.

Uma vez que a pressão for programada, pressione o botão **Next** (Próximo).

Pressionar o botão **Cancel** (Cancelar) levará a tela de volta à tela Panel Setup (Configuração do painel) 1/2.

Todos os valores da Configuração rápida devem ser inseridos novamente.

Config. Ráp.  
Pressão  
Bloqueio  
150 PSI  
X Cancel  
OK

### PRESSÃO DE BLOQUEIO

A pressão é definida no formato PSI.

(Para definir o formato BAR, consulte o Manual de operações da JOCKEY Touch™).

Usando os botões de número, insira a pressão de bloqueio.

Pressionar o botão de **seta** excluirá, um caractere por vez, os valores da pressão.

Uma vez que a pressão for programada, pressione o botão **Next** (Próximo).

Pressionar o botão **Cancel** (Cancelar) levará a tela de volta à tela Panel Setup (Configuração do painel) 1/2.

Todos os valores da Configuração rápida devem ser inseridos novamente.

Config. Ráp.  
Min.  
Tempo Oper.  
000 Sec  
X Cancel  
OK

### TEMPORIZADOR DE FUNCIONAMENTO MÍNIMO

O tempo de funcionamento mínimo pode ser definido para até 999 segundos.

O temporizador pode ser desativado, pressionado o botão .

Para reativar o temporizador, pressione o botão de **seta**.

(Os valores do temporizador são apagados e devem ser inseridos novamente).

Usando os botões de número, insira o tempo de funcionamento mínimo.

Pressionar o botão de **seta** excluirá, um caractere por vez, os valores do temporizador.

Uma vez que o tempo de funcionamento for programado, pressione o botão **Next** (Próximo).

Pressionar o botão **Cancel** (Cancelar) levará a tela de volta à tela Panel Setup (Configuração do painel) 1/2.

Todos os valores da Configuração rápida devem ser inseridos novamente.

CONFIGURAÇÃO RÁPIDA CONCLUÍDA:  
PRES. "CANCEL" PARA DESCARTAR  
X Cancel  
OK

### CONCLUSÃO DA CONFIGURAÇÃO

Uma vez que todas as funções forem definidas, pressione o botão OK.

A tela retornará à Tela Principal

Pressionar o botão **Cancel** (Cancelar) levará a tela de volta à tela Panel Setup (Configuração do painel) 1/2.

Todos os valores da Configuração rápida devem ser inseridos novamente.

