

Fiche de démantèlement

NUG30317

Déclencheur manuel radio

Mai 2019


ZER2008000



01



02

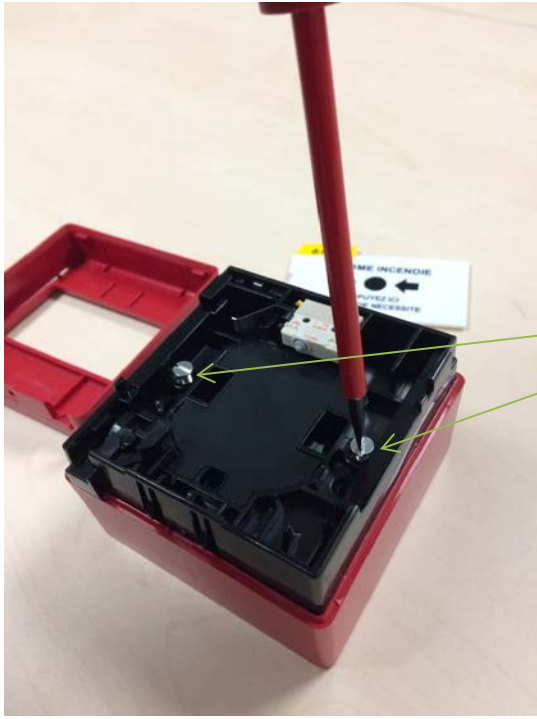

03



04



- ① Pour ouvrir le boîtier, déclipser le capot à l'aide d'une clé spéciale pour déclencheur manuel ou d'un tournevis.
- ② Retirer le capot et la membrane blanche.
- ③ Retirer les deux vis de fixation du capot au socle à l'aide d'un tournevis.

④ décoller la carte électronique et couper le deux fils de liaison avec l'interrupteur.

⚠ La carte électronique nécessite un traitement spécifique.

⑤ Déclipser l'interrupteur.

⚠ Les composants électroniques nécessitent un traitement spécifique.

⑥ Retirer la pile

⚠ La pile nécessite un traitement spécifique.

Masse du produit: 173g

Composition :

Masse des parties plastiques	140 g
Masse de la carte électronique	20 g
Masse de la pile	10 g
Masse des vis	3 g