
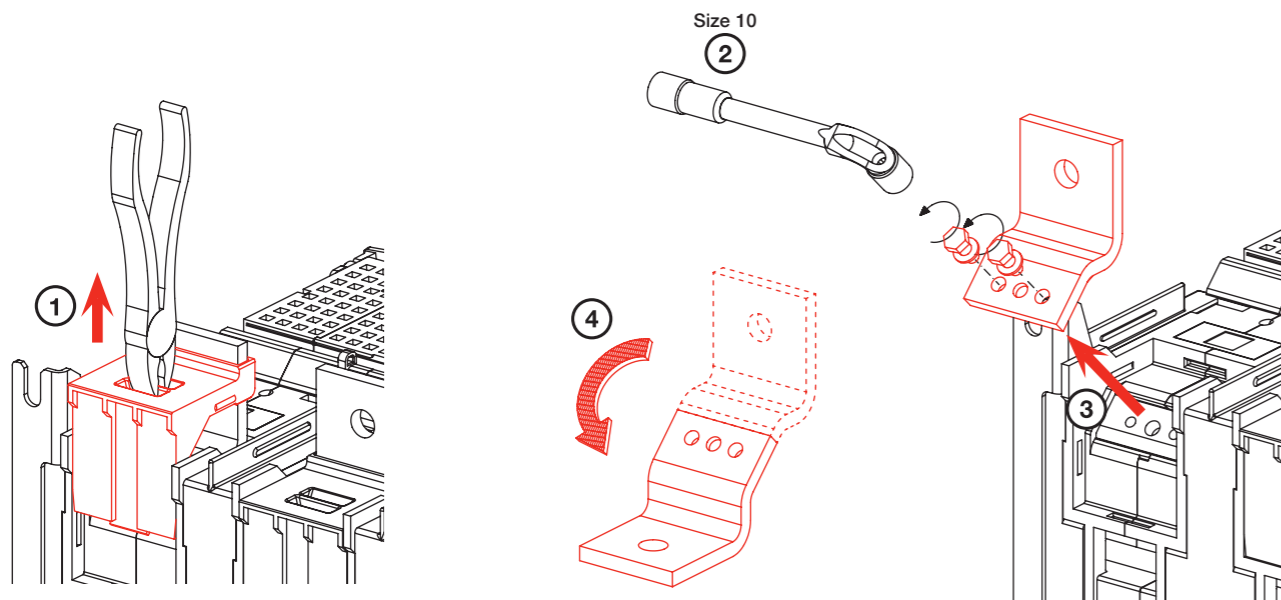


Configurable Power Terminals
Réversibilité des plages
Reversibilidad de las palas

Possible terminal configurations
Configuration des plages
Configuración de las palas

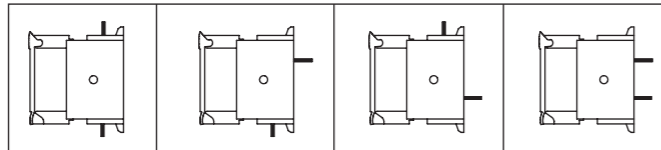


Min. 39.8 lb-in / 4,5 Nm
Max. 47.8 lb-in / 5,4 Nm

Size 10

Do not use power tools.
Engagement manuel des vis.
Insertar manualmente los tornillos.

Do not forget to fit the cover.
Ne pas oublier de remonter le capot.
No olvidar de montar la tapa de protección.

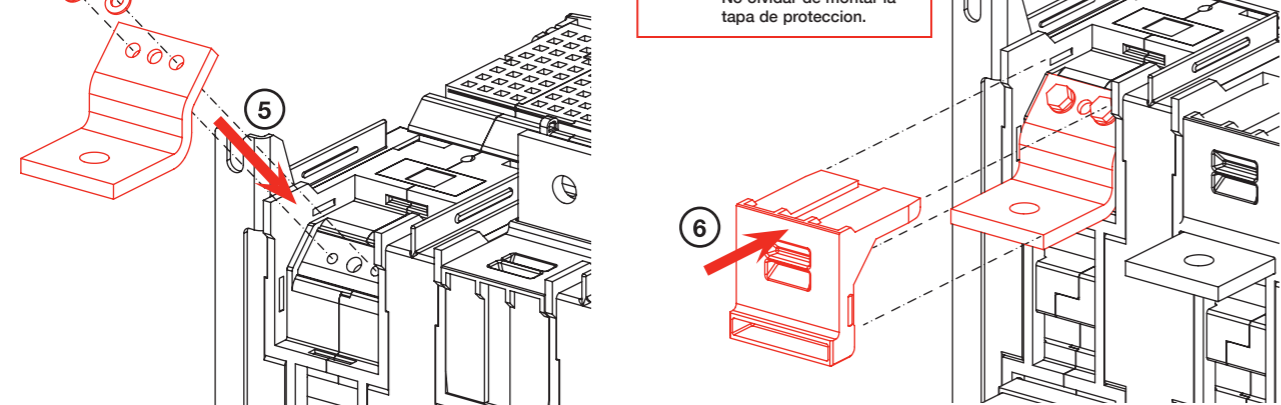

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is OFF.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.
- Maintain electrical clearances between cable and live parts.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TENSION DANGEREUSE


- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
- Maintenez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.

TENSION PELIGROSA

- Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo.
- Mantenga un espacio adecuado para la instalación eléctrica entre el cable y las piezas energizadas.


El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

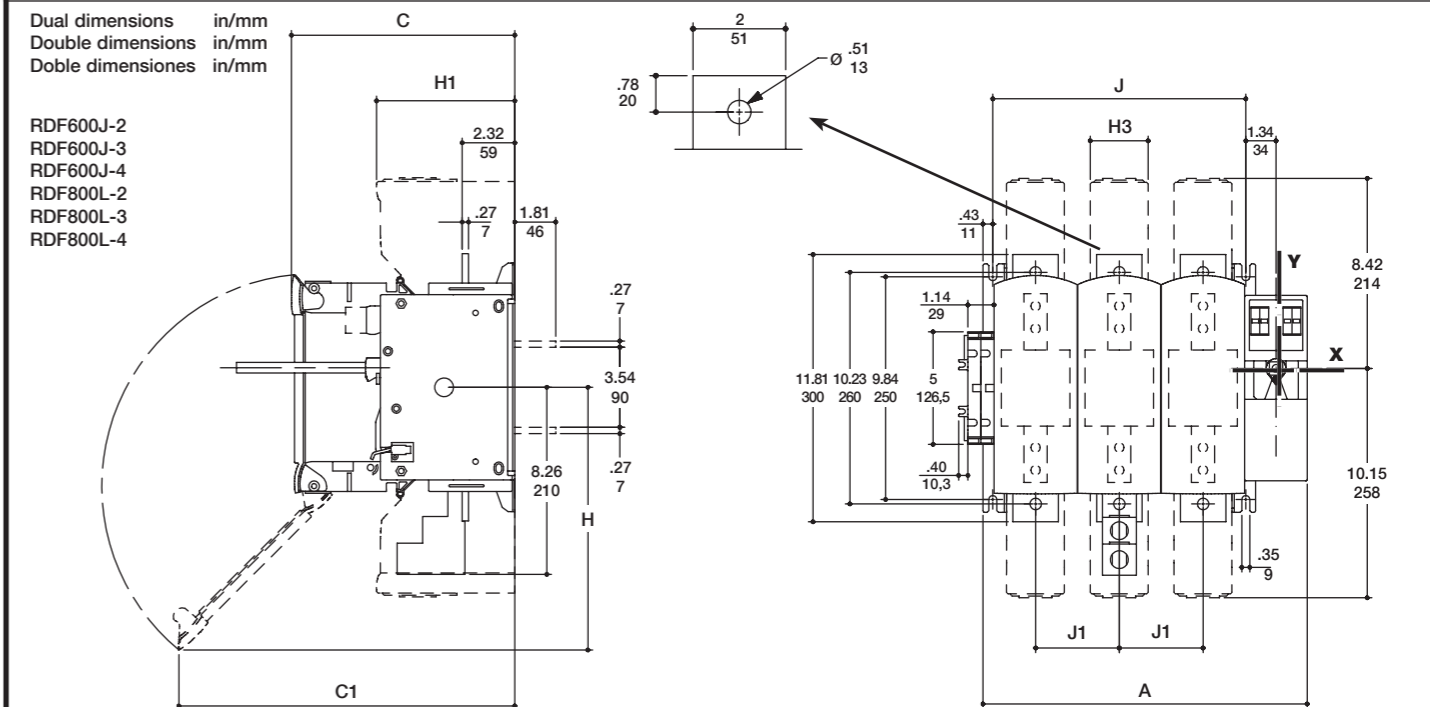

- RDF600J-2
- RDF600J-3
- RDF600J-4
- RDF800L-2
- RDF800L-3
- RDF800L-4


		A		B		C		C1		H		H3		J		J1		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
RDF600J-2	RDF800L-2	2 P	10.63	270										7.48	190			
RDF600J-3	RDF800L-3	3 P	14.33	364	9.84	250	14.72	374	11.69	297	6.10	155	2.56	65	11.18	284	3.70	94
RDF600J-4	RDF800L-4	4 P	18.03	458										14.88	378			

- RDF600J-2
- RDF600J-3
- RDF600J-4
- RDF800L-2
- RDF800L-3
- RDF800L-4

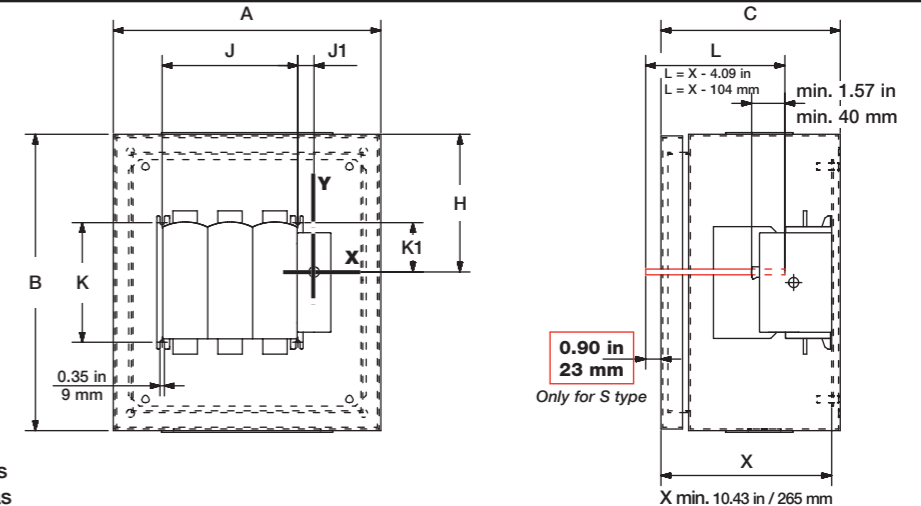

Minimum enclosure dimensions
Dimensions minimum des coffrets
Dimensiones mínimas de las cajas


		A		B		C		H		J		J1		K		K1		
		mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	
RDF600J-2	RDF800L-2	2 P	36	914,5	48	1219	12	305	23.13	587,5	7.48	190	1.34	34	9.84	250	4.05	103
RDF600J-3	RDF800L-3	3 P	36	914,5	48	1219	12	305	23.13	587,5	11.18	284	1.34	34	9.84	250	4.05	103
RDF600J-4	RDF800L-4	4 P	36	914,5	48	1219	12	305	23.13	587,5	14.88	378	1.34	34	9.84	250	4.05	103

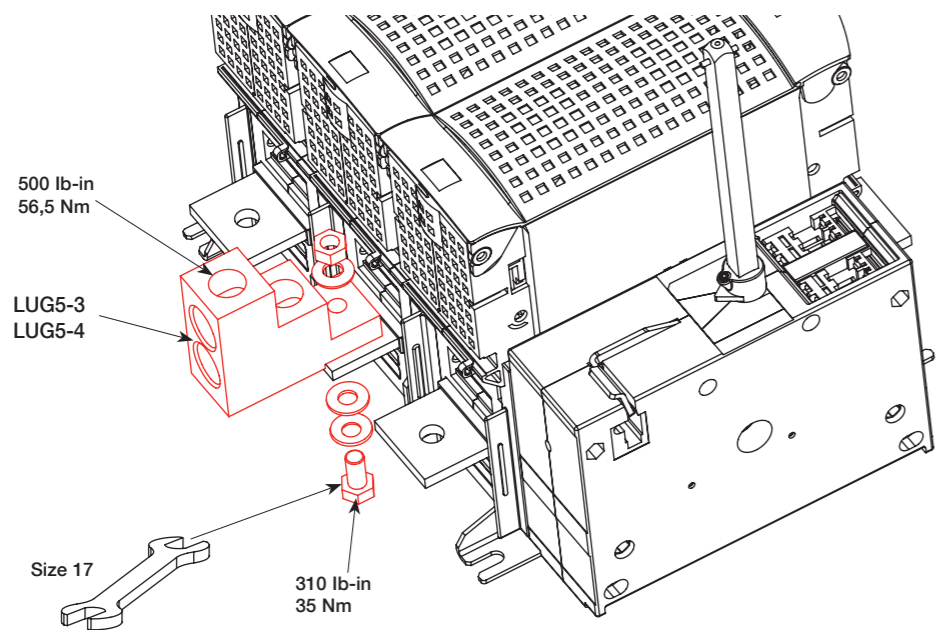


Cable size
Section de câble
Sección de cables

		Size / Section Sección (AWG)		Openings per lug
		min.	max.	
LUG5-2	2 P	RDF600J-2 RDF800L-2	2 P	# 2 600 mcm 2
LUG5-3	3 P	RDF600J-3 RDF800L-3	3 P	
LUG5-4	4 P	RDF600J-4 RDF800L-4	4 P	

TSH10-2TB 2 P
TSH10-3TB 3 P
TSH10-4TB 4 P

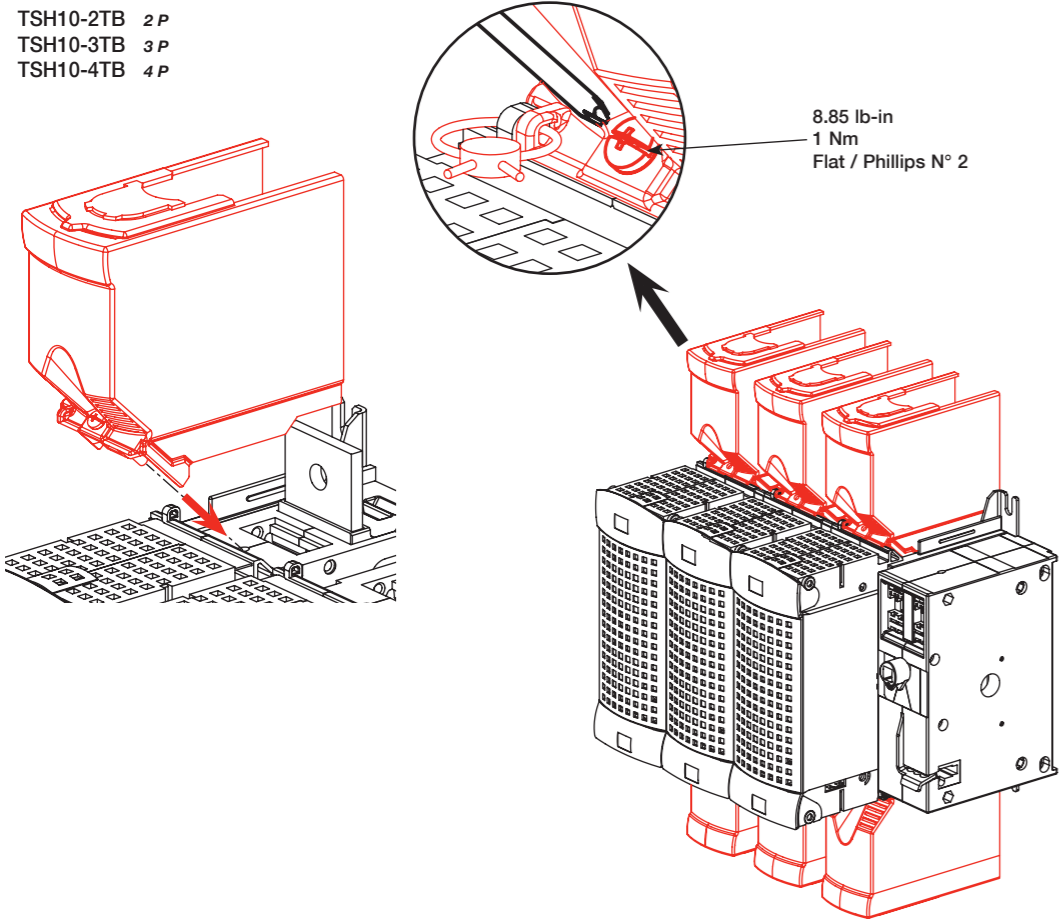

Shaft padlocking
Cadenassage de l'axe
Bloqueo con candados del eje

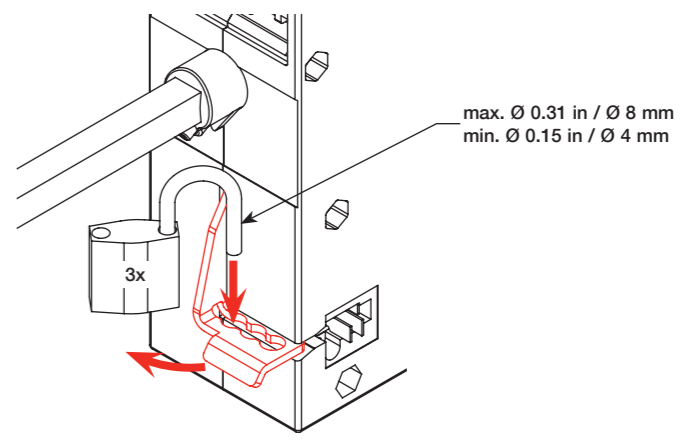

Pre-break and signalisation mounting
Montage des contacts auxiliaires
Montaje de los contactos auxiliares

