
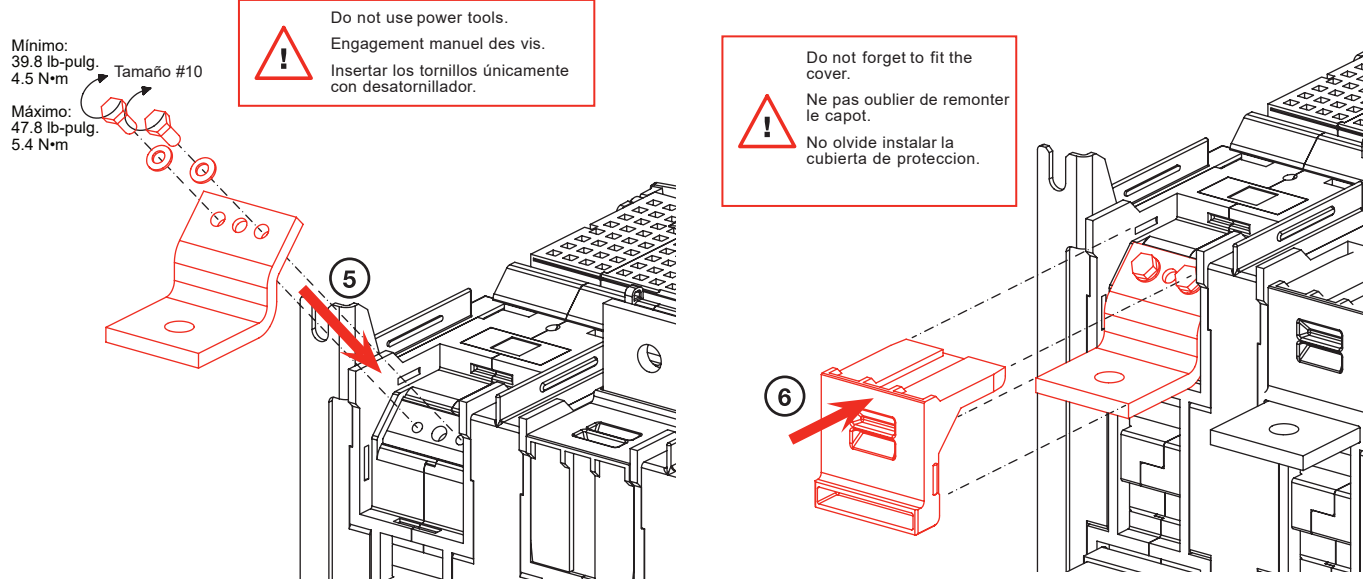
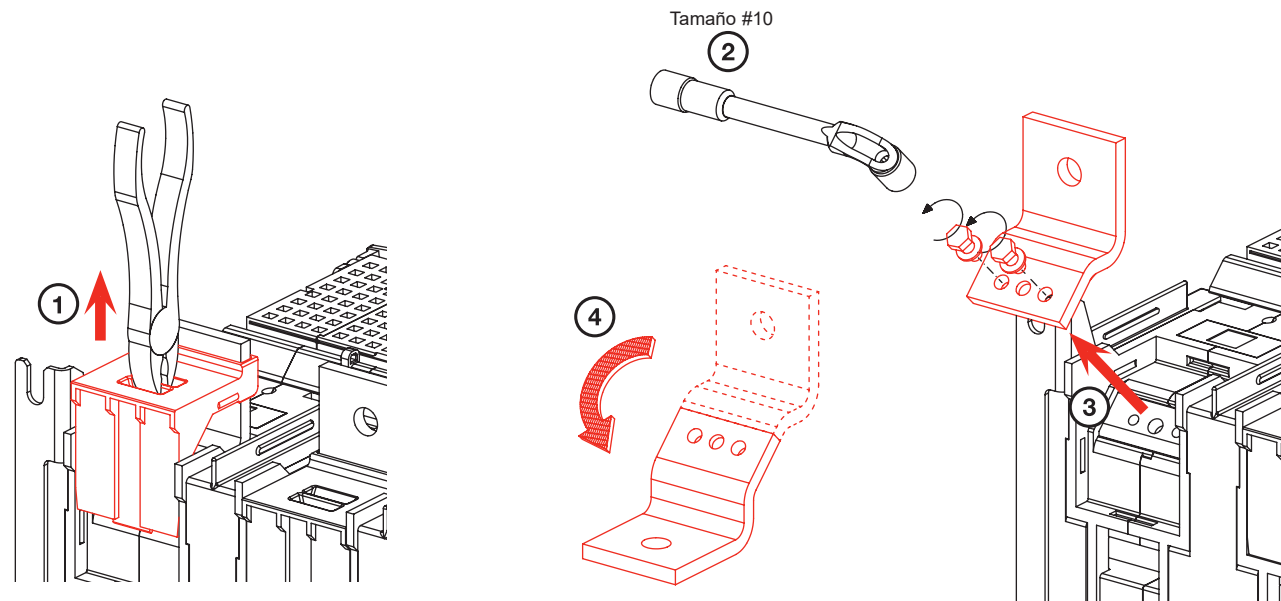


Configurable Power Terminals
Réversibilité des plages
Terminales de energía configurables

Possible terminal configurations
 Configuration des plages
 Configuración de terminales

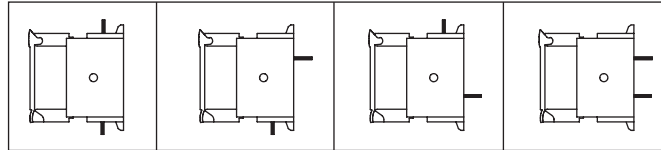

⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is OFF.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.
- Maintain electrical clearances between cable and live parts.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

TENSION DANGEREUSE


- L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée.
- Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
- Maintenez les distances d'isolement électrique entre le câble et les pièces sous tension.

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.


TENSIÓN ELÉCTRICA PELIGROSA

- Únicamente personal capacitado y autorizado debe instalar y dar servicio a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar que el equipo está desenergizado.
- Antes de energizar este equipo, coloque todos los dispositivos de seguridad, cubiertas y puertas.
- Mantenga un espacio adecuado entre el cable y las partes energizadas.

El incumplimiento de estas medidas de seguridad podría causar la muerte o lesiones serias.

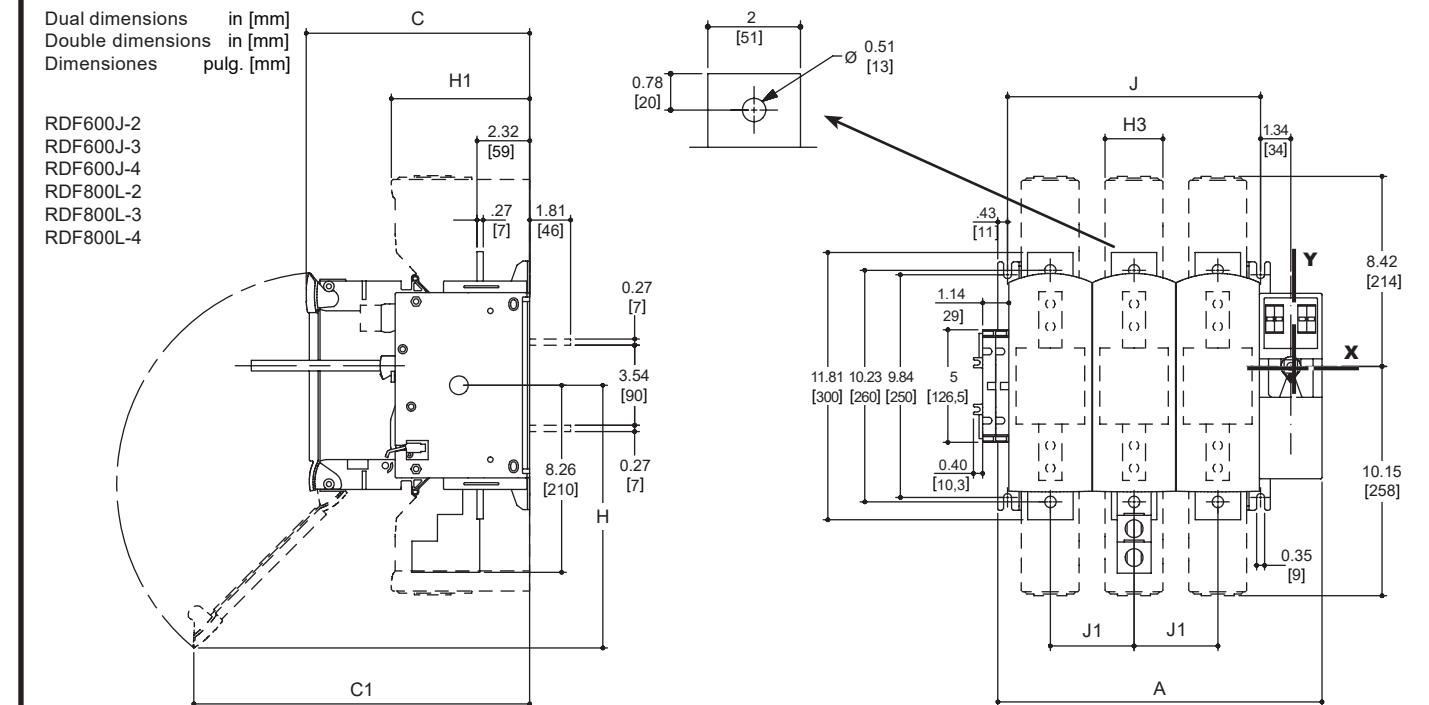


		A		B		C		C1		H		H3		J		J1		
		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
RDF600J-2	RDF800L-2	2 P	10.63	270										7.48	190			
RDF600J-3	RDF800L-3	3 P	14.33	364	9.84	250	14.72	374	11.69	297	6.10	155	2.56	65	11.18	284	3.70	94
RDF600J-4	RDF800L-4	4 P	18.03	458										14.88	378			

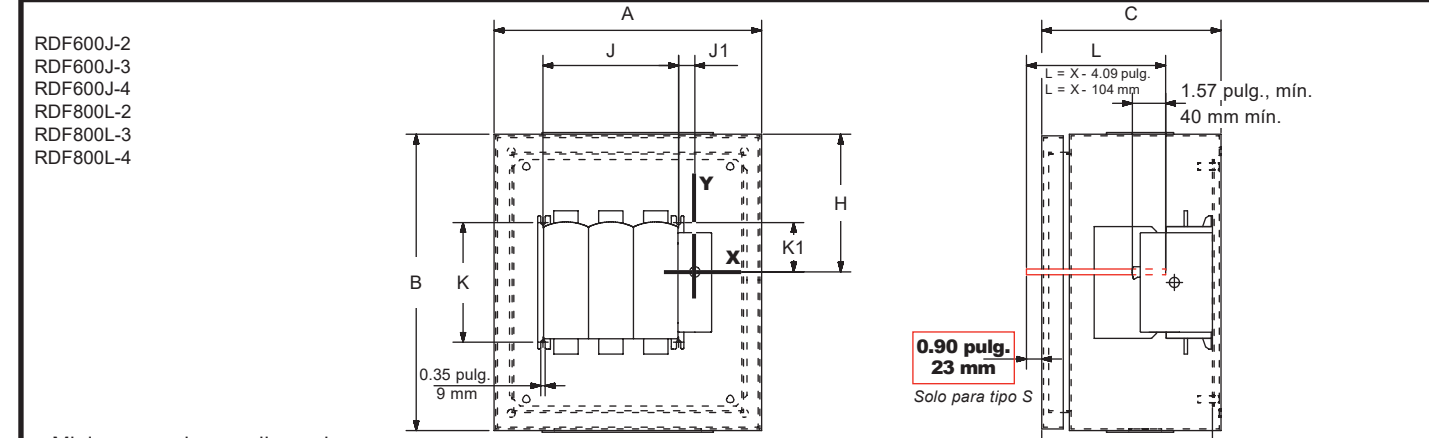


Minimum enclosure dimensions
 Dimensions minimum des coffrets
 Dimensiones mínimas del gabinete

		A		B		C		H		J		J1		K		K1		
		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
RDF600J-2	RDF800L-2	2 P	36	914,5	48	1219	12	305	23.13	587,5	7.48	190	1.34	34	9.84	250	4.05	103
RDF600J-3	RDF800L-3	3 P	36	914,5	48	1219	12	305	23.13	587,5	11.18	284	1.34	34	9.84	250	4.05	103
RDF600J-4	RDF800L-4	4 P	36	914,5	48	1219	12	305	23.13	587,5	14.88	378	1.34	34	9.84	250	4.05	103

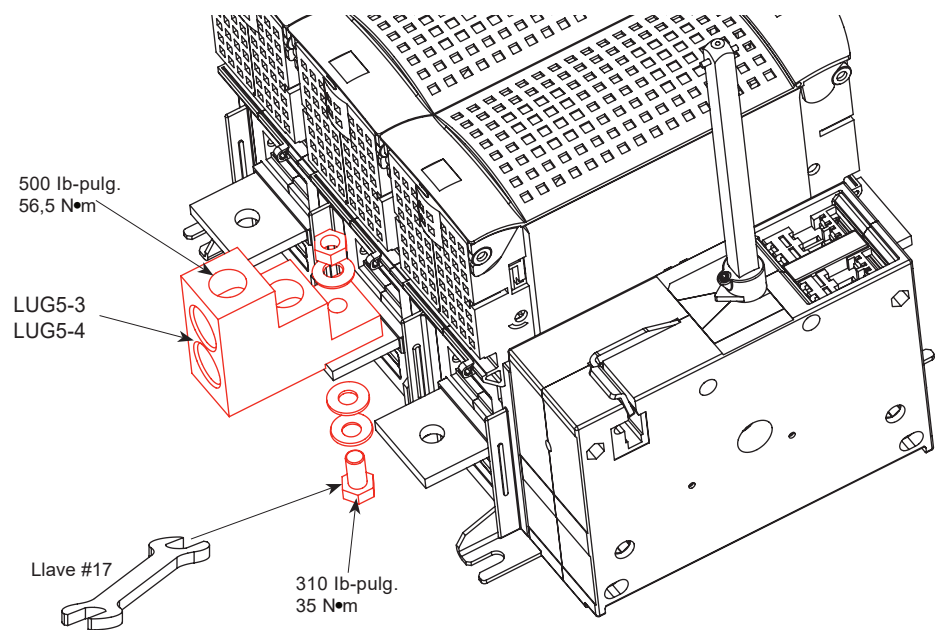


Cable size
Section de câble
Calibre del cable


		Calibre del cable		Aberturas por terminal
		mínimo	máximo	
LUG5-2	2 P	RDF600J-2 RDF800L-2	2 P	2
LUG5-3	3 P	RDF600J-3 RDF800L-3	3 P	
LUG5-4	4 P	RDF600J-4 RDF800L-4	4 P	

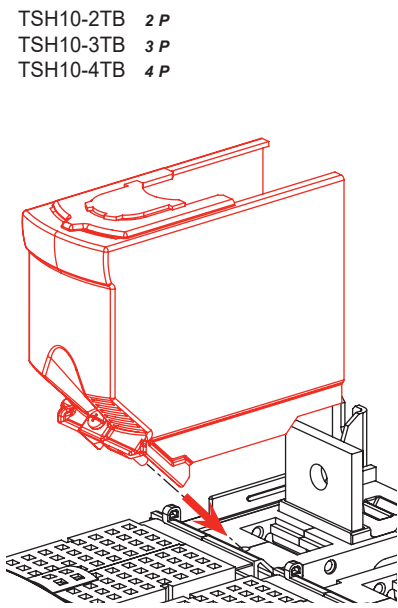


TSH10-2TB 2 P
TSH10-3TB 3 P
TSH10-4TB 4 P

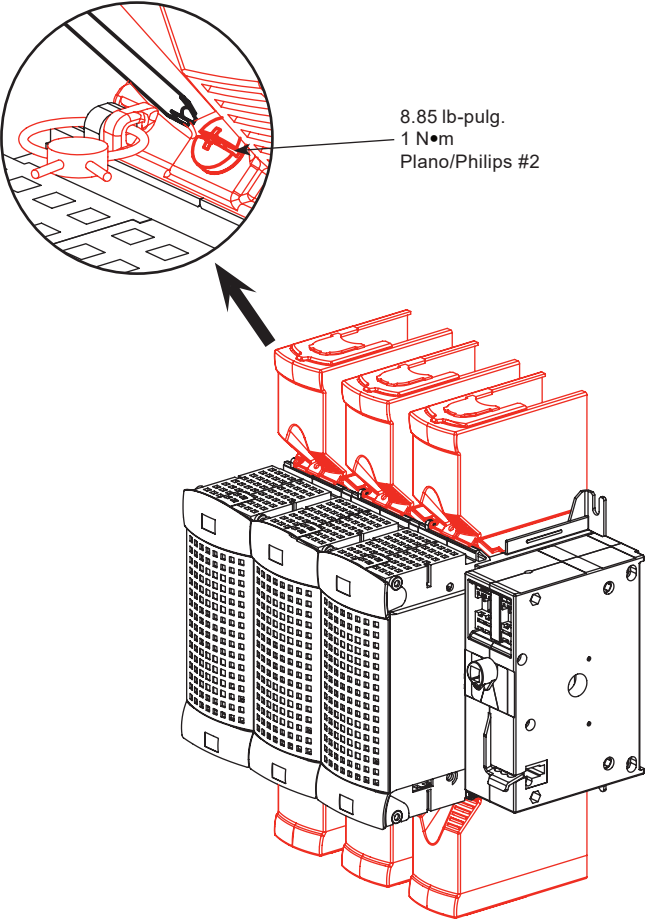

Shaft padlocking
Cadenassage de l'axe
Bloqueo con candado del eje

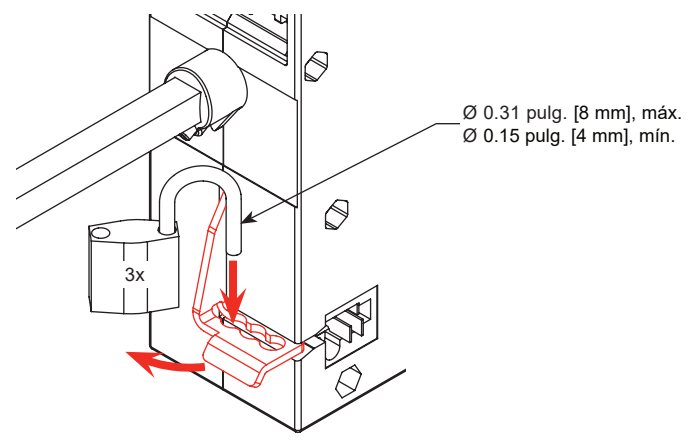

Pre-break and signalisation mounting
Montage des contacts auxiliaires
Instalación de los contactos auxiliares

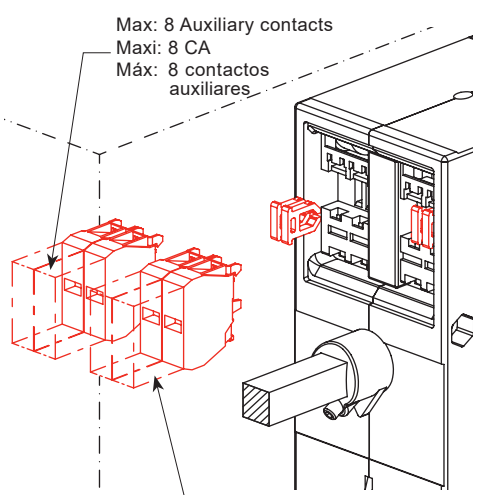

NO (F): BAC05 (2, máx.)
NC (O): BAC06 (2, máx.)

