


ESPAÑOL	ITALIANO	FRANÇAIS	ENGLISH	DEUTSCH
<p>Relé de seguridad</p> <p>1. Contenido de la declaración de conformidad CE Fabricante: Eaton Industries GmbH, Hein-Moeller-Str. 7-11, 53115 Bonn, Alemania Denominación de producto: ESR5-NO-41-24VAC-DC Código: 118701 El producto citado anteriormente cumple las normas relevantes de la(s) Directiva(s) y las normas europeas listadas, siempre y cuando se instale, se mantenga y se utilice para el fin previsto teniendo en cuenta los datos relevantes del fabricante, manuales de instrucciones y "normas reconocidas de la técnica":</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2004/108/CE • 2006/42/CE • EN 62061: 2005 • EN ISO 13849-1: 2008 • EN 61508, Partes 1-7: 2001 • EN 50178: 1997 • EN 60204-1: 2006 + A1: 2009 <p>Puede descargar la declaración de conformidad CE original en http://www.eaton.com/moeller/support.</p> <p>2. Indicaciones de seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observe las prescripciones de seguridad de la electrotécnica y de la mutua para la prevención de accidentes laborales. • La inobservancia de las prescripciones de seguridad puede acarrear la muerte, lesiones corporales graves o importantes desperfectos materiales! • La puesta en marcha, el montaje, la modificación y el reequipamiento solo puede efectuarlos un electricista! • Funcionamiento en armario de control cerrado conforme a IP54. • Antes de comenzar, desconecte la tensión del aparato ! • En aplicaciones de paro de emergencia debe impedirse que la máquina se arranque de nuevo automáticamente por medio de un control de prioridad! • Durante el funcionamiento, algunas piezas de los peligrosos de conmutación se encuentran bajo tensión peligrosa! • Es indispensable que reemplace el aparato tras el primer fallo! • Solo el fabricante está autorizado para efectuar reparaciones en el aparato y particularmente para abrir la carcasa. • Guarde las instrucciones de servicio! <p>3. Uso conforme al prescrito Relé de seguridad de monitorización de interruptores de paro de emergencia y puerta de protección. Con ayuda de este módulo se interrumpen circuitos de una forma segura.</p> <p>4. Características del producto</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 circuitos de disparo sin retardo - Un contacto de aviso sin retardo - Funcionamiento de un canal - Arranque automático o manual <p>5. Observaciones para la conexión - Esquema de conjunto (Fig. 2)</p> <p>⚠ En cargas inductivas se debe realizar un circuito de protección adecuado y eficaz. Debe realizarse en paralelo a la carga, no en paralelo al contacto de conmutación.</p> <p>⚠ Al manejar grupos funcionales de relés, el usuario deberá acatar los requisitos referentes a la emisión de interferencias para aparatos eléctricos y electrónicos (EN 61000-6-4) en el caso de los contactos y, si fuera necesario, tomar las medidas correspondientes.</p> <p>6. Puesta en marcha Aplique la tensión nominal de entrada en A1 y A2: se ilumina el LED de encendido. Para preparar el relé de seguridad, conecte los puntos de embombaje S11/12 y S21/22. Acto seguido, puentee los bornes S33 y S34. El módulo se inicia. Los contactos 13/14, 23/24, 33/34 y 43/44 se cierran. El contacto 51/52 se abre. Se iluminan los LED K1 y K2. Para la supervisión de contactores o dispositivos de ampliación externos con contactos de conducción guiada, coloque los correspondientes contactos cerrados en la ruta S33 y S34.</p>	<p>Moduli di sicurezza</p> <p>1. Contenuto della dichiarazione di conformità CE Produttore: Eaton Industries GmbH, Hein-Moeller-Str. 7-11, 53115 Bonn, Germany Denominazione prodotto: ESR5-NO-41-24VAC-DC codice articolo: 118701 Il prodotto indicato precedentemente soddisfa le relative disposizioni della(e) direttiva(e) e le norme elencate a livello europeo, a condizione che l'installazione e la manutenzione avvengano nel rispetto delle indicazioni del produttore, delle istruzioni per l'uso e delle "regole tecniche riconosciute" e che venga utilizzato per le applicazioni previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2004/108/CE • 2006/42/CE • EN 62061: 2005 • EN ISO 13849-1: 2008 • EN 61508, parti 1-7: 2001 • EN 50178: 1997 • EN 60204-1: 2006 + A1: 2009 <p>L'originale della dichiarazione di conformità CE può essere scaricato all'indirizzo http://www.eaton.com/moeller/support.</p> <p>2. Indicazioni di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rispettate le norme di sicurezza dell'elettrotecnica e dell'ente assicurativo per gli infortuni sul lavoro! • In caso contrario si può andare incontro a morte, gravi lesioni al corpo o danni alle cose! • La messa in servizio, il montaggio, modifiche ed espansioni devono essere effettuate soltanto da specialisti dell'elettronica! • Funzionamento in quadro elettrico chiuso secondo IP54! • Prima dell'inizio dei lavori accertarsi che l'apparecchiatura non sia sotto tensione! • In caso di arresti di emergenza è necessario impedire il riavvio automatico della macchina mediante un controllore di livello superiore! • Durante il funzionamento parti degli interruttori elettrici si trovano sotto tensione pericolosa! • Dopo il primo guasto sostituite assolutamente l'apparecchiatura! • Le riparazioni sull'apparecchiatura, in particolare l'apertura della custodia, devono essere effettuate soltanto dal produttore. • Conservate le istruzioni per l'uso! <p>3. Destinazione d'uso Moduli di sicurezza per il controllo di interruttori per l'arresto di emergenza e fincorsa ripari. Grazie a questo modulo i circuiti vengono interrotti in sicurezza.</p> <p>4. Caratteristiche prodotto</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 contatti di sicurezza istantanei - 1 contatto di segnalazione non temporizzato - Funzionamento a un canale - Avvio automatico o manuale <p>5. Indicazioni sui collegamenti - Diagramma a blocchi (Fig. 2)</p> <p>⚠ Sui carichi induttivi si deve realizzare un circuito di protezione adatto ed efficace. Questo deve essere parallelo al carico, non al contatto di commutazione.</p> <p>⚠ In caso di utilizzo di moduli con relè, l'utente deve osservare sul lato dei contatti il rispetto dei requisiti posti all'emissione di disturbi per impianti elettrici ed elettronici (EN 61000-6-4) e provvedere eventualmente a prendere le dovute misure.</p> <p>6. Messa in servizio Applicate la tensione di ingresso nominale a A1 e A2: il LED Power si illumina. Per preparare il modulo di sicurezza, collegate i punti di connessione S11/12 e S21/S22. Ponticellate infine i morsetti S33 e S34. Il modulo si avvia. Chiedere i contatti 13/14, 23/24, 33/34 e 43/44. Il contatto 51/52 si apre. I LED K1 e K2 si illuminano. Per il monitoraggio delle protezioni esterne o dei dispositivi di espansione con contatti legati posizionate i contatti in apertura corrispondenti nei percorsi S33 e S34.</p>	<p>Relais de sécurité</p> <p>1. Contenu de la déclaration de conformité CE Fabricant : Eaton Industries GmbH, Hein-Moeller-Str. 7-11, 53115 Bonn, Allemagne Désignation du produit : ESR5-NO-41-24VAC-DC référence : 118701 Le produit décrit ici est conforme aux prescriptions applicables des directives et des normes européennes énumérées, à condition qu'il soit installé, entretenu et utilisé dans les domaines d'application pour lequel il est prévu dans le respect des indications du fabricant, du manuel d'utilisation et des « règles de la techniques reconnues » applicables.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2004/108/CE • 2006/42/CE • EN 62061 : 2005 • EN ISO 13849-1 : 2008 • EN 61508, parties 1-7 : 2001 • EN 50178 : 1997 • EN 60204-1 : 2006 + A1 : 2009 <p>L'original de la déclaration de conformité CE est disponible au téléchargement à l'adresse suivante : http://www.eaton.com/moeller/support.</p> <p>2. Consignes de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respectez les consignes de sécurité de l'industrie électrotechnique et celles des organisations professionnelles. • Le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort, des blessures graves ou d'importants dommages matériels! • La mise en service, le montage, les modifications et les extensions ne doivent être confiés qu'à des électriciens qualifiés! • Fonctionnement en armoire électrique fermée selon IP54 ! • Avant de commencer les travaux, mettez l'appareil hors tension! • Pour les applications d'arrêt d'urgence, une commande en amont doit empêcher le redémarrage automatique de la machine ! • Pendant le fonctionnement, certaines pièces des appareillages électriques sont soumis à une tension dangereuse ! • Remplacer impérativement l'appareil dès la première défaillance ! • Les réparations de l'appareil, et plus particulièrement l'ouverture du boîtier, ne doivent être effectuées que par le fabricant. • Conservez impérativement ce manuel d'utilisation ! <p>3. Utilisation conforme Relais de sécurité pour la surveillance des commutateurs arrêt d'urgence et portes de protection Ce module permet d'interruptre les circuits en toute sécurité.</p> <p>4. Caractéristiques du produit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 circuits à fermeture non temporisés - 1 contact de signalisation sans temporisation - Fonctionnement en mode monocanal - Démarrage automatique ou manuel <p>5. Conseils relatifs au raccordement - Schéma synoptique (Fig. 2)</p> <p>⚠ Un circuit de protection adapté et efficace doit être mis en œuvre pour les charges inductives. Ce dernier doit être parallèle à la charge, et non parallèle au contact de commutation.</p> <p>⚠ L'exploitant de sous-ensembles à relais est tenu de respecter, du côté contacts, les exigences en matière d'émission de bruit auxquelles sont soumis les matériels électriques et électroniques (EN 61000-6-4) et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires.</p> <p>6. Mise en service Si vous appliquez la tension nominale d'entrée à A1 et A2, la LED Power s'allume. Afin de préparer le relais de sécurité, raccorder les bornes S11/12 et S21/S22. Pontez ensuite les bornes S33 et S34. Le module démarre. Les contacts 13/14, 23/24, 33/34 et 43/44 se ferment. Le contact 51/52 s'ouvre. Les LED K1 et K2 s'allument. Pour la surveillance des protections ou des modules d'extension externes avec contacts à guidage forcé, placer les contacts NF correspondants dans les chemins S33 et S34.</p>	<p>Safety relay</p> <p>1. Content of the EC Declaration of Conformity Manufacturer: Eaton Industries GmbH, Hein-Moeller-Str. 7-11, 53115 Bonn, Germany Product designation: ESR5-NO-41-24VAC-DC Order No.: 118701 The above mentioned product complies with the provisions of Council directive(s) and based on compliance with European standard(s) provided that it is installed, maintained and used in the application intended for, with respect to the relevant manufacturers instructions, installation standards and "good engineering practices":</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2004/108/EC • 2006/42/EC • EN 62061: 2005 • EN ISO 13849-1: 2008 • EN 61508, parts 1-7: 2001 • EN 50178: 1997 • EN 60204-1: 2006 + A1: 2009 <p>The original EC Declaration of Conformity can be downloaded from http://www.eaton.com/moeller/support.</p> <p>2. Safety Notes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Please observe the safety regulations of electrical engineering and industrial safety and liability associations. • Disregarding these safety regulations may result in death, serious personal injury or damage to equipment! • Startup, mounting, modifications, and upgrades should only be carried out by a skilled electrical engineer! • Operation in a closed control cabinet according to IP54! • Before working on the device, disconnect the power! • For emergency stop applications, the machine must be prevented from restarting automatically by a higher-level control system! • During operation, parts of electrical switching devices carry hazardous voltages! • In the event of an error, replace the device immediately! • Repairs to the device, particularly the opening of the housing, must only be carried out by the manufacturer. • Keep the operating instructions in a safe place! <p>3. Intended Use Safety relay for monitoring of emergency stop switches and safety door switches. Using this module, circuits are interrupted in a safety-oriented manner.</p> <p>4. Product Features</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 enabling current paths without delay - 1 undelayed alarm contact - Single-channel operation - Automatic or manual start <p>5. Connection notes - Block diagram (Fig. 2)</p> <p>⚠ A suitable and effective protective circuit is to be provided for inductive loads. This is to be implemented parallel to the load and not parallel to the switch contact.</p> <p>⚠ When operating relay modules the operator must meet the requirements for noise emission for electrical and electronic equipment (EN 61000-6-4) on the contact side and, if required, take appropriate measures.</p> <p>6. Startup Set the nominal input voltage to A1 and A2 - the power LED lights up. To prepare the safety relay, connection the terminal points S11/12 and S21/S22. Subsequently bridge terminals S33 and S34. The module starts. The contacts 13/14, 23/24, 33/34 and 43/44 close. Contact 51/52 opens. LEDs K1 and K2 light up. Apply the corresponding N/C contact to the path S33 and S34 for monitoring the external contactors or expansion devices with forcibly guided contacts.</p>	<p>Sicherheitsrelais</p> <p>1. Inhalt der EG-Konformitätserklärung Hersteller: Eaton Industries GmbH, Hein-Moeller-Str. 7-11, 53115 Bonn, Germany Produktbezeichnung: ESR5-NO-41-24VAC-DC Artikelnummer: 118701 Das vorstehend bezeichnete Produkt entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie(n) und den gelisteten europäischen Normen, vorausgesetzt, dass es unter Berücksichtigung der relevanten Herstellerangaben, Betriebsanleitungen und "anerkannten Regeln der Technik" installiert, gewartet und in den dafür vorgesehenen Anwendungen verwendet wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2004/108/EG • 2006/42/EG • EN 62061: 2005 • EN ISO 13849-1: 2008 • EN 61508, Teile 1-7: 2001 • EN 50178: 1997 • EN 60204-1: 2006 + A1: 2009 <p>Die EG-Konformitätserklärung im Original können Sie unter http://www.eaton.com/moeller/support herunterladen.</p> <p>2. Sicherheitshinweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften der Elektrotechnik und der Berufsgenossenschaft! • Werden die Sicherheitsvorschriften nicht beachtet, kann Tod, schwere Körperverletzung oder hoher Sachschaden die Folge sein! • Inbetriebnahme, Montage, Änderung und Nachrüstung darf nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden! • Betrieb im verschlossenen Schaltschrank gemäß IP54! • Schalten Sie das Gerät vor Beginn der Arbeiten spannungsfrei! • Bei Not-Halt-Anwendungen muss ein automatischer Wiederanlauf der Maschine durch eine übergeordnete Steuerung verhindert werden! • Während des Betriebes stehen Teile der elektrischen Schaltgeräte unter gefährlicher Spannung! • Wechseln Sie das Gerät nach dem ersten Fehler unbedingt aus! • Reparaturen am Gerät, insbesondere das Öffnen des Gehäuses, dürfen nur vom Hersteller vorgenommen werden. • Bewahren Sie die Betriebsanleitung auf! <p>3. Bestimmungsgemäße Verwendung Sicherheitsrelais zur Überwachung von Not-Halt- und Schutztürschaltern. Mit Hilfe dieses Modules werden Stromkreise sicherheitsgerichtet unterbrochen.</p> <p>4. Produktmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Freigabestrompfade unverzögert - 1 Meldekontakt unverzögert - Einkanaliger Betrieb - Automatischer oder manueller Start <p>5. Anschlusshinweise - Blockschalbild (Abb. 2)</p> <p>⚠ An induktiven Lasten ist eine geeignete und wirksame Schutzbeschaltung vorzunehmen. Diese ist parallel zur Last auszuführen, nicht parallel zum Schaltkontakt.</p> <p>⚠ Bei dem Betrieb von Relaisbaugruppen ist vom Betreiber kontaktseitig die Einhaltung der Anforderungen an die Störaussendung für elektrische und elektronische Betriebsmittel (EN 61000-6-4) zu beachten und ggf. sind entsprechende Maßnahmen durchzuführen.</p> <p>6. Inbetriebnahme Legen Sie die Eingangsnennspannung an A1 und A2 - die Power LED leuchtet. Um das Sicherheitsrelais vorzubereiten, verbinden Sie die Klemmstellen S11/12 und S21/S22. Brücken Sie anschließend die Klemmen S33 und S34. Das Modul startet. Die Kontakte 13/14, 23/24, 33/34 und 43/44 schließen. Der Kontakt 51/52 öffnet. Die LEDs K1 und K2 leuchten. Legen Sie zur Überwachung von externen Schützen oder Erweiterungsgeräten mit zwangsgeführten Kontakten die jeweiligen Öffner in den Pfad S33 und S34.</p>

	<p>Eaton Industries GmbH, Hein-Moeller-Straße 7-11, 53115 Bonn, Germany www.eaton.com/moeller/support</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL05013028Z (AWA2131-2483)	MNR 9046030	2011-01-20
<p>DE Betriebsanleitung für den Elektroinstallateur (Originalbetriebsanleitung)</p> <p>EN Operating instructions for electrical personnel (translation of the original operating instructions)</p> <p>FR Manuel d'utilisation pour l'électricien (traduction du manuel d'utilisation original)</p> <p>IT Istruzioni per l'uso per gli installatori elettrici (traduzione di istruzioni per l'uso originali)</p> <p>ES Manual de servicio para el instalador eléctrico (traducción del manual de servicio original)</p>		
ESR5-NO-41-24VAC-DC		118701

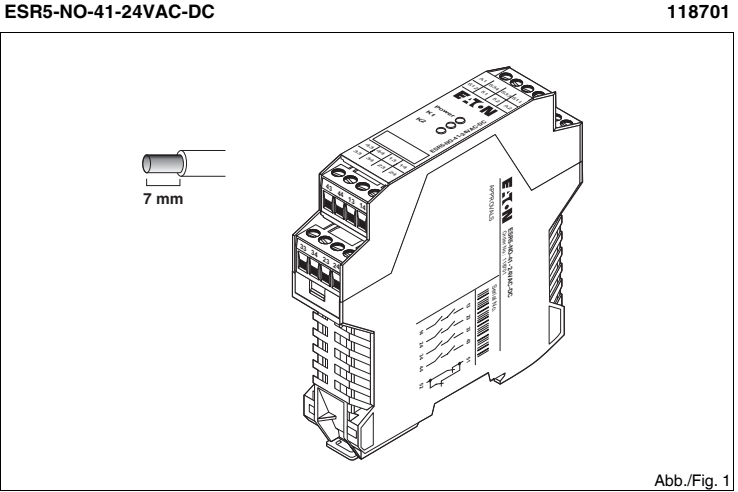


Abb./Fig. 1

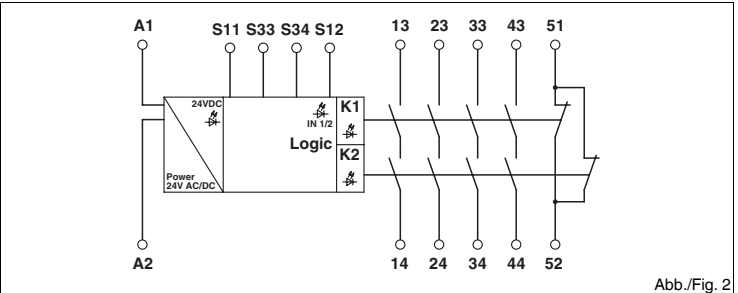


Abb./Fig. 2

ESPAÑOL

7. Ejemplos de conexión

7.1 Circuitos de arranque y de retorno

- Activación automática (Fig. 3)
- Activación supervisada con ampliación de contactos K3 ext. y K4 ext. controlada. (Fig. 4)

7.2 Circuitos del sensor

- Control de puerta de protección de un canal con activación automática, apropiado hasta la categoría de seguridad 2. (Fig. 5)
- Control de parada de emergencia de un canal con activación automática, apropiado hasta la categoría de seguridad 2. (Fig. 6)
- Control de parada de emergencia de un canal con activación manual y ampliación de contactos controlada, apropiado hasta la categoría de seguridad 2. (Fig. 7)

Procedimiento para la conexión de los circuitos de seguridad, considerando la categoría de seguridad y el uso de cables de envoltura separada.

8. Curva derating (Fig. 8)

TA = temperatura ambiente

ITALIANO

7. Esempi di collegamento

7.1 Circuiti di avvio e di retroazione

- Attivazione automatica (Fig. 3)
- Attivazione sorvegliata con espansione contatti sorvegliata K3 est. e K4 est. (Fig. 4)

7.2 Circuiti sensore

- Controllo finecorsa ripari con singolo canale di comando e con start automatico, indicato fino alla categoria di sicurezza 2 (Fig. 5)
- Monitoraggio per arresto d'emergenza con singolo canale di comando con start automatico, indicato fino alla cat. di sicurezza 2. (Fig. 6)
- Monitoraggio per arresto d'emergenza con singolo canale di comando, con start manuale ed espansione contatti sorvegliati, indicato fino alla cat. di sicurezza 2. (Fig. 7)

Procedimiento para la conexión de los circuitos de seguridad, considerando la categoría de seguridad y el uso de cables de envoltura separada.

8. Curva derating (Fig. 8)

TA = temperatura ambiente

FRANÇAIS

7. Exemples de raccordement

7.1 Boucles de démarrage et de rétroaction

- Activation automatique (Fig. 3)
- Activation surveillée avec extension des contacts K3 ext. et K4 ext. surveillée (Fig. 4)

7.2 Circuits de détection

- Surveillance Porte de protection monocanal avec activation automatique, convient jusqu'à la catégorie de sécurité 2 (Fig. 5)
- Surveillance d'arrêt d'urgence monocanal avec activation automatique, convient jusqu'à la catégorie de sécurité 2 (Fig. 6)
- Surveillance d'arrêt d'urgence monocanal avec activation manuelle et surveillance de l'extension des contacts, convient jusqu'à la catégorie de sécurité 2 (Fig. 7)

Procedimiento para la conexión de los circuitos de seguridad, considerando la categoría de seguridad y el uso de cables de envoltura separada.

8. Courbe de derating (Fig. 8)

TA = température ambiante

ENGLISH

7. Connection examples

7.1 Start and Feedback Circuits

- Automatic activation (Fig. 3)
- Monitored activation with K3 ext. and K4 ext. monitored contact extension (Fig. 4)

7.2 Sensor circuits

- One-channel safety door monitoring with automatic activation, suitable up to Safety Category 2. (Fig. 5)
- One-channel emergency stop monitoring with automatic activation, suitable up to Safety Category 2 (Fig. 6)
- One-channel emergency stop monitoring with manual activation and monitored contact extension, suitable up to Safety Category 2 (Fig. 7)

Suitable up to Safety Category 4 if automatic disconnecting switches are used and cables are installed in separate cable sheaths!

8. Derating curve (Fig. 8)

TA = Ambient temperature

DEUTSCH

7. Anschlussbeispiele

7.1 Start- und Rückführkreise

- Automatische Aktivierung (Abb. 3)
- Überwachte Aktivierung mit überwachter Kontaktenerweiterung K3 ext. und K4 ext. (Abb. 4)

7.2 Sensor-Kreise

- Einkanalige Schutztür-Überwachung mit automatischer Aktivierung, geeignet bis Sicherheitskategorie 2 (Abb. 5)
- Einkanalige Not-Halt-Überwachung mit automatischer Aktivierung, geeignet bis Sicherheitskategorie 2 (Abb. 6)
- Einkanalige Not-Halt-Überwachung mit manueller Aktivierung und überwachter Kontaktenerweiterung, geeignet bis Sicherheitskategorie 2 (Abb. 7)

Geeignet bis Sicherheitskategorie 4, wenn Sie zwangstrennende Schalter verwenden und die Kabel in getrennten Mantelleitungen verlegen!

8. Deratingkurve (Abb. 8)

TA = Umgebungstemperatur

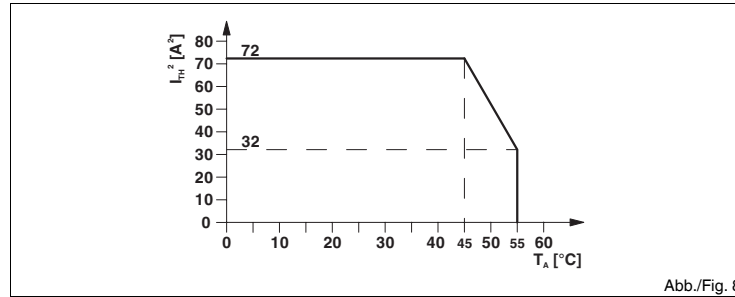
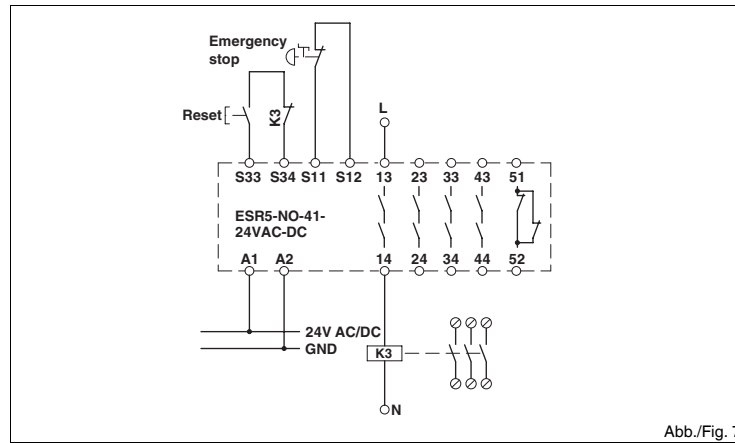
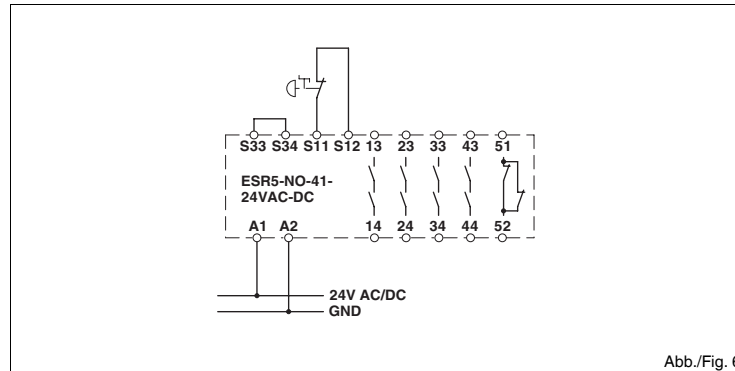
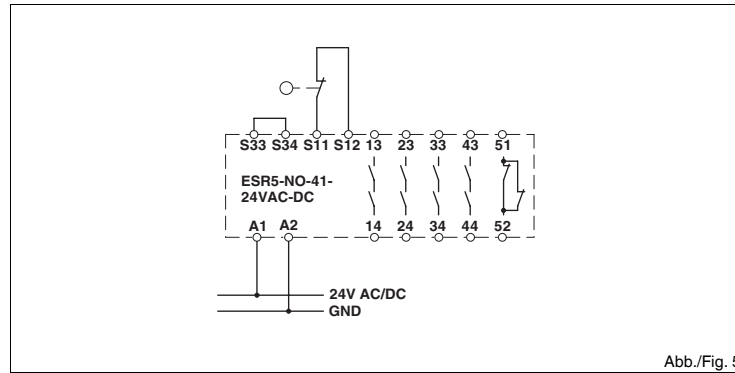
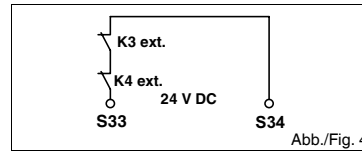
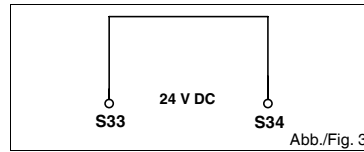


Table with 2 columns: Tipo de conexión (Conexión por tornillo) and Datos de entrada (Tensión nominal de entrada UN, Margen admisible, etc.)

Table with 2 columns: Collegamento (Connessione a vite) and Dati d'ingresso (Tensione nominale d'ingresso UN, Campo ammissibile, etc.)

Table with 2 columns: Type de raccordement (Raccordement vissé) and Données d'entrée (Tension nominale d'entrée UN, Plage admissible, etc.)

Table with 2 columns: Connection method (Screw connection) and Input data (Nominal input voltage UN, Permissible range, etc.)

Table with 2 columns: Anschlussart (Schraubanschluss) and Eingangsdaten (Eingangsnennspannung UN, Zulässiger Bereich, etc.)

Table with 2 columns: ESR5-NO-41-24VAC-DC and 118701, listing electrical parameters like 24V AC/DC, 140 mA AC / 65 mA DC, 65 ms, 250 V AC/DC, 15 V AC/DC.

Table with 2 columns: Datos generales (Margen de temperatura ambiente, Grado de protección, etc.) and Datos de salida (Tipo de contacto, 4 circuitos de disparo, etc.)

Table with 2 columns: Dati generali (Range temperature, Grado di protezione, etc.) and Dati uscita (Esecuzione dei contatti, 4 contatti di sicurezza, etc.)

Table with 2 columns: Caractéristiques générales (Plage de température ambiante, Indice de protection, etc.) and Données de sortie (Type de contact, 4 circuits de fermeture, etc.)

Table with 2 columns: General data (Ambient temperature range, Degree of protection, etc.) and Output data (Contact type, 4 enabling current paths, etc.)

Table with 2 columns: Allgemeine Daten (Umgebungstemperaturbereich, Schutzart, etc.) and Ausgangsdaten (Kontaktausführung, 4 Freigabestrompfade, etc.)

Table with 2 columns: 6 A flink, C6 (24 V AC/DC) Automat, listing environmental and safety parameters like -20 °C ... 55 °C, IP20, IP54, DIN EN 50178/VDE 0160.

中文

7. 连接示例

7.1 启动与反馈电路

- 自动复位 (Fig. 3)
- 带 K3 与 K4 触点扩展模块监视的自动复位 (Fig. 4)

7.2 传感器电路

- 安全门监视, 单通道信号输入, 自动复位, 最高安全等级 2. (Fig. 5)
- 急停监视, 单通道信号输入, 自动复位, 最高安全等级 2 (Fig. 6)
- 急停回路监视, 单通道信号输入手动复位和触点扩展模块监视, 最高安全等级 2 (Fig. 7)

如使用自动断路开关且电缆置于单独的塑料护套中, 则最高安全等级为 4!

8. 衰减曲线 (Fig. 8)

T_A = 环境温度

РУССКИЙ

7. Примеры подключения

7.1 Пусковая и обратная цепь

- Автоматическая активация (Fig. 3)
- Автоматическая активация с контролем положения контактов K3 внеш. и K4 внеш. (Fig. 4)

7.2 Цепь датчика

- Одноканальная схема контроля открытия-закрытия защитной двери с автоматической активацией, применение до 2-ой категории безопасности. (Fig. 5)
- Одноканальная схема аварийного останова с автоматической активацией, применение до 2-й категории безопасности. (Fig. 6)
- Одноканальная схема аварийного останова с ручной активацией и контролем положения контактов, применение до 2-ой категории безопасности. (Fig. 7)

Применение до 4-й категории безопасности, если используются переключатели с принудительным размыканием и прокладываются кабели в отдельной защитной оболочке!

8. График изменения характеристик (Fig. 8)

T_A = температура окружающей среды

TÜRKÇE

7. Bağlantı örnekleri

7.1 Kalkış ve Geri Besleme Devreleri

- Otomatik aktivasyon (Fig. 3)
- K3 ext. ve K4 ext. izlemeli kontak genişlemeli denetimli aktivasyon (Fig. 4)

7.2 Sensör devreleri

- Otomatik aktivasyonlu bir kanal güvenlik kapısı izleme, Güvenlik Kategorisi 2'ye kadar uygun. (Fig. 5)
- Otomatik aktivasyonlu bir kanal acil duruş izleme, Güvenlik Kategorisi 2'ye kadar uygun (Fig. 6)
- Manüel aktivasyonlu ve izlemeli kontak genişlemeli bir kanal acil duruş izleme, Güvenlik Kategorisi 2'ye kadar uygun (Fig. 7)

Sadece otomatik ayırma anahtarları kullanıldığında ve kablolar ayrı bir kılıf içindeyse Güvenlik Kategorisi 4'e kadar uygundur!

8. Çalışma eğrisi (Fig. 8)

T_A = Ortam sıcaklığı

PORTUGUÊSE

7. Exemplos de conexão

7.1 Trilhas de partida e de retorno

- Ativação automática (Fig. 3)
- Ativação monitorada com expansão de contato monitorado K3 ext. e K4 ext. (Fig. 4)





7.2 Circuitos de sensor

- Monitoramento de porta de proteção de um canal com ativação automática, apropriada até categoria de segurança 2 (Fig. 5)
- Monitoramento de parada de emergência de um canal com ativação automática, apropriada até categoria de segurança 2 (Fig. 6)
- Monitoramento de parada de emergência de 1 canal com ativação manual e expansão de contato monitorada, apropriado até categoria de segurança 2 (Fig. 7)

Apropriado até categoria de segurança 4, se utilizadas chaves de isolamento positivo e os cabos instalados em linhas de isolamento separadas!

8. Curva derating (Fig. 8)

T_A = Temperatura ambiente

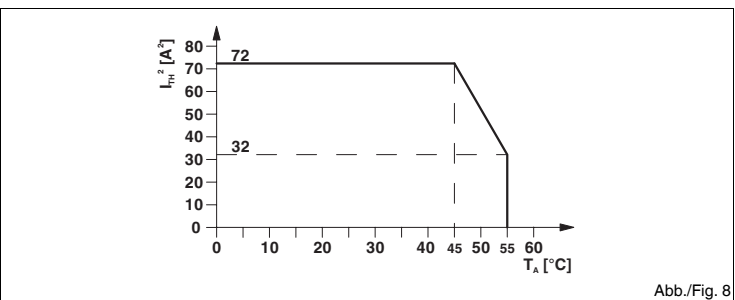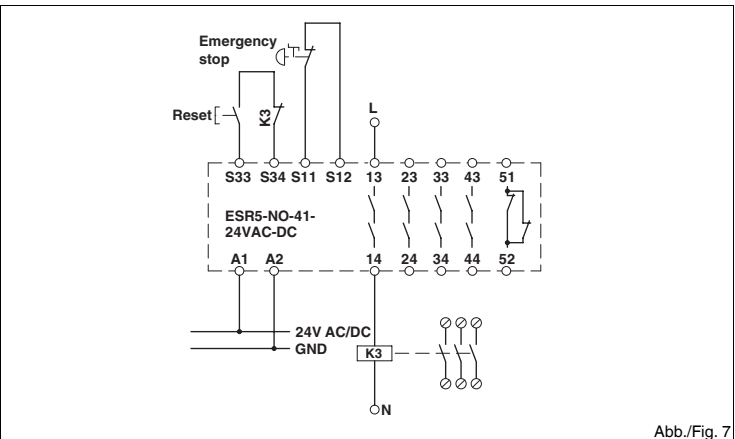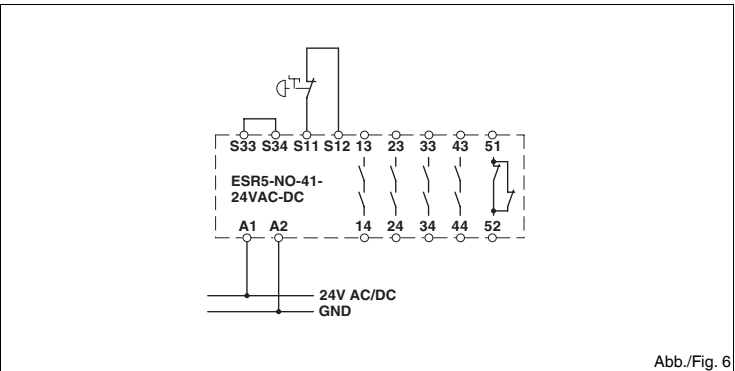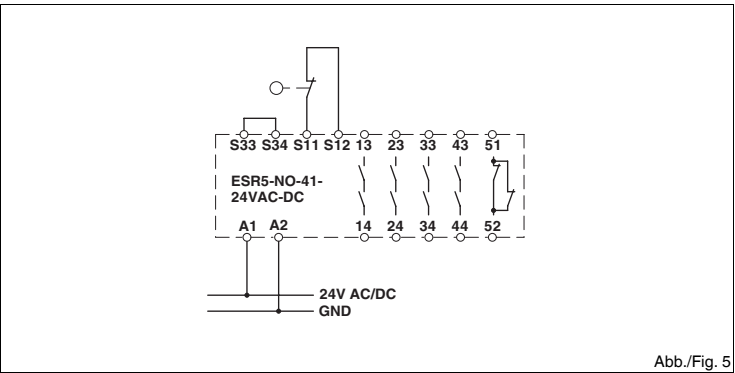

技术数据	
接线方式	螺钉连接
输入数据	
额定输入电压 U _N	
允许范围 (相对于 U _N)	
典型电流损耗 (相对于 U _N)	
恢复时间	
允许的导线最大总电阻	
典型吸合时间 (K1, K2), 在 U _N 时	
输出数据	
触点类型	
4 路常开安全触点输出, 1 路辅助常闭触点输出	
最大切换电压	
最小开关电压	
最大持续电流	
	常开触点
	常闭触点
$I_{TH}^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$	(参见衰减曲线)
最小开关电流	
最小切换功率	
输出回路的短路保护	

般参数	
环境温度范围	
防护等级	
安装位置	最小
供电回路间的电气间隙和爬电距离	
额定脉冲耐受电压	
4kV / 基础安全隔离 (输入回路 / 常闭触点和常开安全触点输出之间 6kV 增强型安全隔离)。	
污染等级	
浪涌电压类别	
尺寸 宽度 / 高度 / 深度	螺钉连接
导线横截面	螺钉连接
停止类别	EN 60204-1
类型 / 功能等级	适用于 EN 13849
SIL/SIL CL	IEC 61508/EN 62061
认证测试, 高要求	[月]
认证测试, 低要求	[月]

Технические характеристики	
Тип подключения	Винтовые зажимы
Входные данные	
Входное номинальное напряжение U _N	
Допустимый диапазон (относительно U _N)	
Тип. потребляемый ток (относительно U _N)	
Время возврата в состояние готовности	
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы	
Тип. время срабатывания (K1, K2) при U _N	
Выходные данные	
Исполнение контакта	
4 замыкающих контакта, 1 размыкающий контакт	
Макс. коммутационное напряжение	
Мин. коммутационное напряжение	
Макс. ток продолжительной нагрузки	
	Замыкатель
	Размыкатель
$I_{TH}^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$	(см. график изменения характеристик)
Мин. коммутационный ток	
Мин. коммутационная способность	
Защит от короткого замыкания выходной цепи	

Общие характеристики	
Диапазон рабочих температур	
Степень защиты	
Место монтажа	Минимальный
Воздушный путь и путь утечки между цепями	
Расчетное импульсное напряжение	
4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная изоляция, напряжение между входной токовой цепью или размыкающими контактами и цепью активации 6 кВ).	
Степень загрязнения	
Категория перенапряжения	
Размеры Ш / В / Г	Винтовые зажимы
Сечение провода	Винтовые зажимы
Категория останова	EN 60204-1
Категория / уровень эффективности	для EN 13849
SIL / SIL CL	IEC 61508 / EN 62061
Контрольный тест. Высокие требования	[Месяцы]
Контрольный тест. Низкие требования	[Месяцы]

Teknik veriler	
Bağlantı yöntemi	Vidalı bağlantı
Giriş verisi	
Nominal giriş gerilimi U _N	
İzin verilen aralık (U _N 'e dayalı)	
Tipik akım tüketimi (U _N 'de)	
Toparlanma süresi	
Maks. iletken direnci	
U _N 'de tipik çalışma süresi (K1, K2)	
Çıkış verisi	
Kontakt tipi	
4 kumanda devresi, 1 sinyal devresi	
Maks. anahtarlama gerilimi	
Min. anahtarlama gerilimi	
Süreklili sınır akımı	
	N/A kontak
	N/K kontak
$I_{TH}^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$	(çalışma eğrisine bakın)
Min. anahtarlama akımı	
Min. anahtarlama gücü	
Çıkış devrelerinin kısa devre koruması	

Genel veriler	
Ortam sıcaklık aralığı	
Koruma sınıfı	
Montaj yeri	minimum
Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri	
Nominal darbe gerilimi	
4 kV / temel izolasyon (güvenli izolasyon, arttırılmış izolasyon ve giriş devresi / N/K kontaklarıyla kumanda devresi arasında 6 kV).	
Kirlilik sınıfı	
Aşırı gerilim kategorisi	
Ölçüler W / H / D	Vidalı bağlantı
İletken kesit alanı	Vidalı bağlantı
Duruş kategorisi	EN 60204-1
Kategori/performans seviyesi	EN 13849 için
SIL/SIL CL	IEC 61508/EN 62061
Kanıt testi, büyük yük	[Ay]
Kanıt testi, düşük yük	[Ay]

Dados técnicos	
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Dados de entrada	
Tensão nominal de entrada U _N	
Faixa admissível (relativo a U _N)	
Tip. consumo de corrente (relativo a U _N)	
Tempo de disponibilidade	
Máx. resistência total de linha admissível	
Tip. tempo de resposta (K1, K2) com U _N	
Dados de saída	
Versão do contato	
4 condutores de corrente de liberação, 1 condutor de corrente sinalizador	
Máx. tensão de comutação	
Min. tensão de comutação	
Corrente máx. em regime permanente	
	Elemento de contato
	Disjuntor
$I_{TH}^2 = I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2$	(vide curva derating)
Min. corrente de ligação	
Min. potência ligada	
Proteção contra curto-circuito dos circuitos de saída	

Dados Gerais	
Faixa de temperatura ambiente	
Grau de proteção	
Local de montagem	minimo
Espaços de ar e de fuga entre circuitos de corrente	
Tensão de teste	
4 kV / isolamento básico (isolação segura, isolamento reforçado e 6 kV entre circuito de corrente de entrada/contatos do disjuntor e vias de corrente de liberação.)	
Grau de impurezas	
Categoria de sobretensão	
Dimensões L / A / P	Conexão a parafuso
Perfil de condutor	Conexão a parafuso
Categoria de parada	EN 60204-1
Categoria / Performance Level	para EN 13849
SIL / SIL CL	IEC 61508 / EN 62061
Inspeção de qualidade high demand	[Meses]
Inspeção de qualidade low demand	[Meses]

ESR5-NO-41-24VAC-DC	118701
24 V CA/CC	
0,85 ... 1,1	
140 mA CA / 65 mA CC	
1 s	
22 Ω	
65 ms	
250 V CA/CC	
15 V CA/CC	
6 A	
3 A	
72 A ²	
25 mA	
0,4 W	
6 A rápido	
C6 (24 V CA/CC) automático	
-20 °C ... 55 °C	
IP20	
IP54	
DIN EN 50178/VDE 0160	
2	
III	
22,5 mm / 114,5 mm / 99 mm	
0,2 - 2,5 (AWG 24 - 12)	
0	
4 / e	
3 / SIL 3	
240	
167	