

Flange Kit Installation

Instruction Leaflet
Montageanweisung
Notice d'installation
Instrucciones de montaje
Istruzioni per il montaggio
安装说明

Инструкция по монтажу
Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning

Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montážas instrukcija
Montavimo instrukcija

Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Μονταžни инструкции
Instruções de montaj



(en) Electric Current! Danger to Life!

Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

(de) Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

(fr) Tension électrique dangereuse !

Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

(es) ¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

(it) Tensione elettrica: Pericolo di morte!

Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

(zh) 触电危险!

只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

(ru) Электрический ток! Опасно для жизни!

Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

(nl) Levensgevaar door elektrische stroom!

Uitsluitend deskundigen in elektriciteit en elektrotechnisch geïnstrueerde personen is het toegestaan, de navolgend beschrevene werkzaamheden uit te voeren.

(da) Livsfare på grund af elektrisk strøm!

Kun uddannede el-installatører og personer der er instruerede i elektrotekniske arbejdsopgaver, må udføre de nedenfor anførte arbejder.

(el) Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι εργασίες που αναφέρονται στη συνέχεια θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγους και ηλεκροτεχνίτες.

(pt) Perigo de vida devido a corrente eléctrica!

Apenas electricistas e pessoas com formação electrotécnica podem executar os trabalhos que a seguir se descrevem.

(sv) Livsfara genom elektrisk ström!

Endast utbildade elektriker och personer som undervisats i elektroteknik får utföra de arbeten som beskrivs nedan.

(fi) Hengenvaarallinen jännite!

Vain pätevät sähköasentajat ja opastusta saaneet henkilöt saavat suorittaa seuraavat työt.

EATON

Powering Business Worldwide

Effective May 2018

(cs) Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Níže uvedené práce směřjí provádět pouze osoby s elektrotechnickým vzděláním.

(et) Eluhtlik! Elektrilöögiolt!

Järgnevalt kirjeldatud töid tohib teostada ainult elektriala spetsialist või elektrotehnilise instrueerimise läbinud personal.

(hu) Életveszély az elektromos áram révén!

Csak elektromos szakemberek és elektrotechnikában képzett személyek végezhetik el a következőkben leírt munkákat.

(lv) Elektriskā strāva apdraud dzīvību!

Tālāk aprakstītos darbus drīkst veikt tikaielektrospeciālisti un darbam ar elektrotehniskām ekārtām instruetās personas!

(it) Pavojuş gvybei dēļ elektros srovēs!

Tik elektrikai ir elektrotehnikos specialistai gali atlikti žemiau aprašytus darbus.

(pl) Porażenie prądem elektrycznym stanowi zagrożenie dla życia!

Opisane poniżej prace mogą przeprowadzać tylko wykwalifikowani elektrycy oraz osoby odpowiednio poinstruowane w zakresie elektrotechniki.

(sl) Življenjska nevarnost zaradi električnega toka!

Spodaj opisana dela smejo izvajati samo elektrostrokovnjaki in elektrotehnično poučene osebe.

(sk) Nebezpečenstvo ohrozenia života elektrickým prúdom!

Práce, ktoré sú nižšie opísané, smú vykonávať iba elektroodborníci a osoby s elektrotechnickým vzdelaním.

(bg) Опасност за живота от електрически ток!


Операциите, описани в следващите раздели, могат да се извършват само от специалисти-електротехници и инструктиран електротехнически персонал.

(ro) Atenție! Pericol electric!

Toate lucrările descrise trebuie efectuate numai de personal de specialitate calificat și de persoane cu cunoștințe profunde în electrotehnică.


FR1–FR4

Flange Kit Contents—FR1

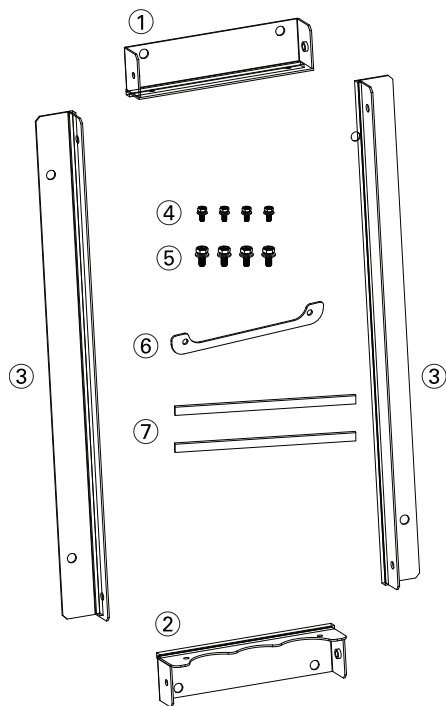


- 1 Flange, top
- 2 Flange, bottom
- 3 Flange, side
- 4 Screws (M3x8)
- 5 Screws (M4x10)
- 6 Spacer plate
- 7 Seal strip

Flange Kit Contents—FR2

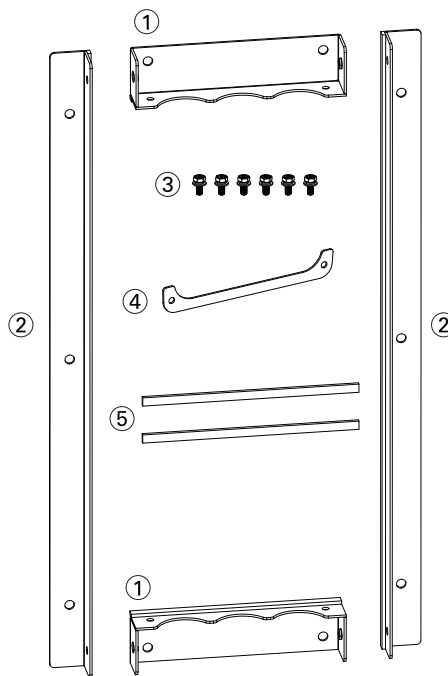


- 1 Flange, top/bottom
- 2 Flange, side
- 3 Screws (M4x8)
- 4 Spacer plate
- 5 Seal strip

Flange Kit Contents—FR3

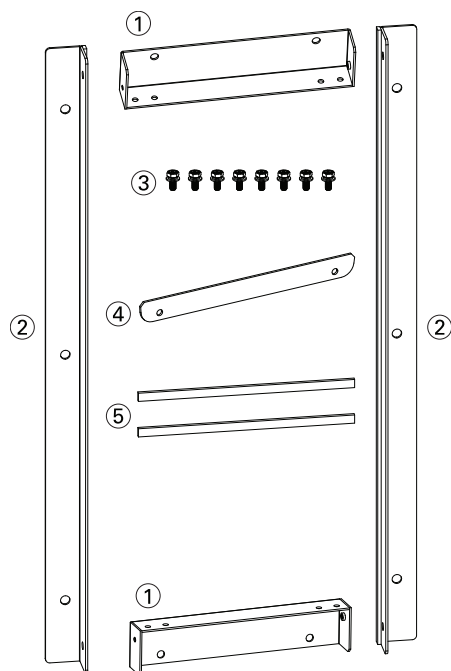

- 1 Flange, top/bottom
- 2 Flange, side
- 3 Screws (M4x10)
- 4 Spacer plate
- 5 Seal strip

Flange Kit Contents—FR4

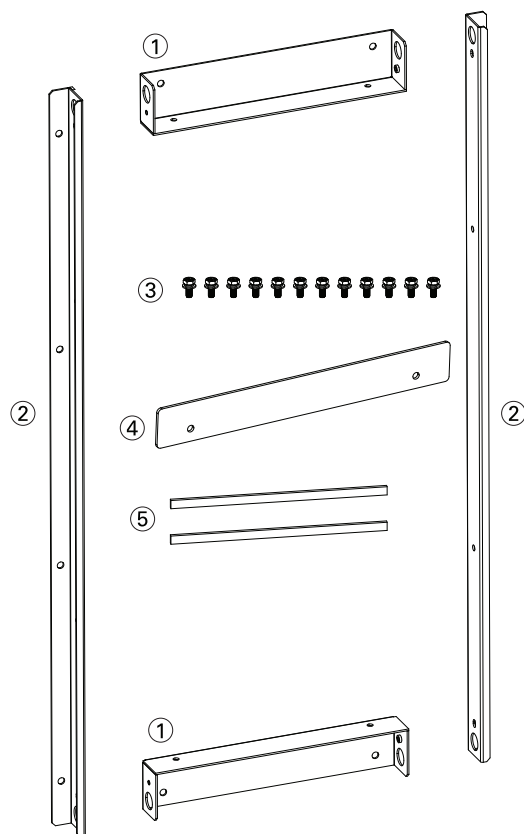

- 1 Flange, top/bottom
- 2 Flange, side
- 3 Screws (M4x10)
- 4 Spacer plate
- 5 Seal strip

Manuals




MN040002EN Installation Manual

**Mounting – Montaje – Montage – Montaggio – Monterig – Τοποθέτηση – Montagem – Asennus –
Montáž – Paigaldamine – Felszerelés – Montáža – Montavimas – Montaž – Montaža – Монтаж –
Montarea – Монтаж – 安装**


Step 1

Remove the A-cover by loosening the fixing screws. Remove the conduit plate as well as the four fixing screws. (For **FR2**, two of these screws will be used for next step.) Attach the A-cover to the middle chassis by tightening the fixing screws.

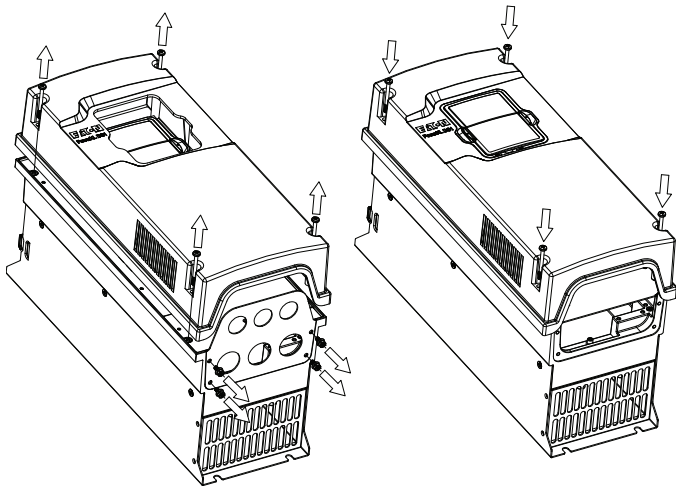


Step 3

Attach the top flange with two screws (**FR1**: M3x8, **FR2**: M4x8, **FR3** and **FR4**: M4x10).

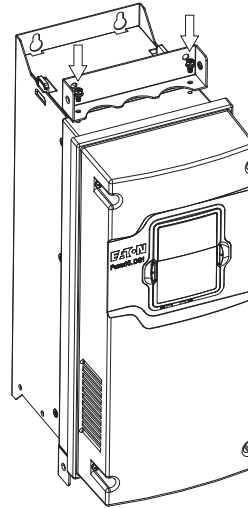

Step 2

Attach the bottom flange with two screws (**FR1**: M3x8, **FR2-FR4**: M4x10).

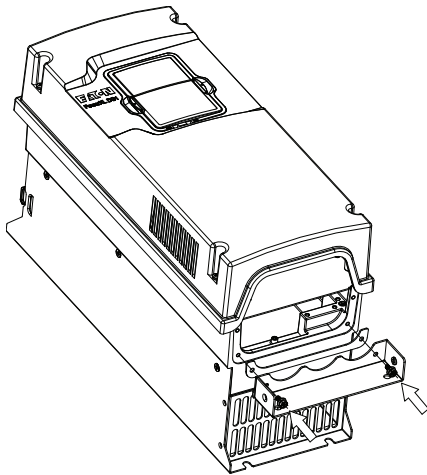


Step 4

FR1, FR3: Attach the side flange to the top and bottom flange with four M4x10 screws.

FR2: Attach the side flange to the top and bottom flange with four M4x8 screws.

FR4: Attach the side flange to the top and bottom flange and middle chassis with eight M4x10 screws.

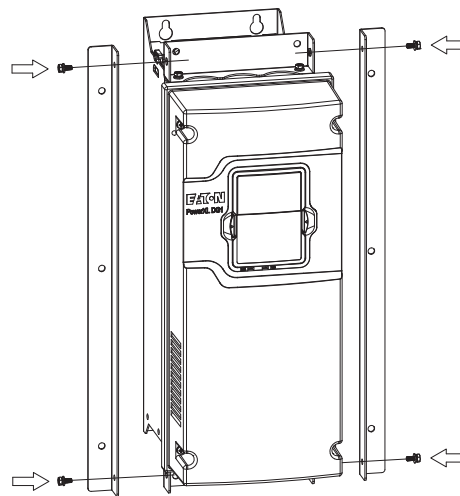


Step 5

Stick the seal strips along the four edges of the flange mounting plate.


Gaps are not allowed to exist at the seal strip joints. The seal strips can be replaced by other sealing materials with UL® 50 certification.

The opening dimensions on the flange mounting plate should follow recommended dimensions.

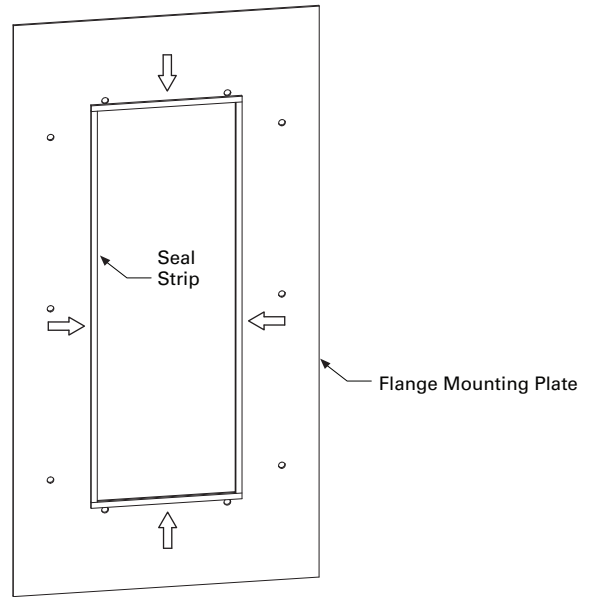


Step 6

Insert the drive together with the flange kits into the flange mounting plate.

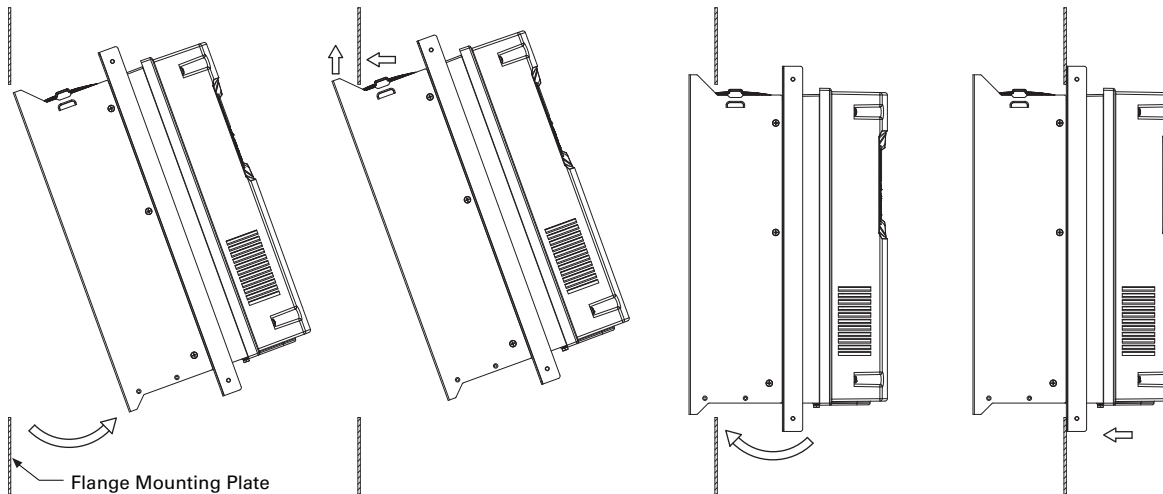


Step 7

Lock the drive to the flange mounting plate with 10-32 self-tapping screws (FR1: 8 pcs, FR2 and FR3: 10 pcs, FR4: 12 pcs).

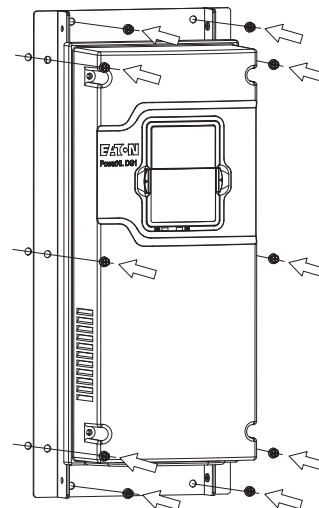

FR5

Flange Kit Contents—FR5

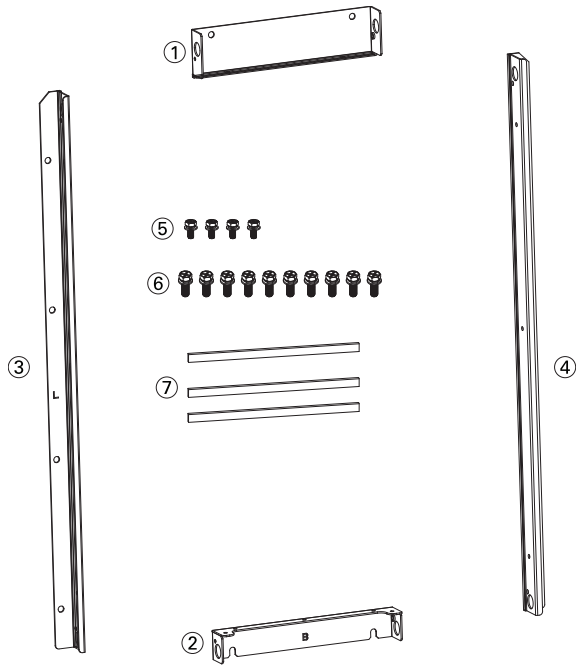

Manuals




MN040002EN Installation Manual

- 1 Flange, top
- 2 Flange, bottom
- 3 Flange, left
- 4 Flange, right
- 5 Screws (M4x10)
- 6 Screws (M5x10)
- 7 Seal strip

**Mounting – Montaje – Montage – Montaggio – Monterig – Τοποθέτηση – Montagem – Asennus –
 Montáž – Paigaldamine – Felszerelés – Montáža – Montavimas – Montaž – Montaža – Монтаж –
 Montarea – Монтаж – 安装**


Step 1

Remove the A-cover from the drive.

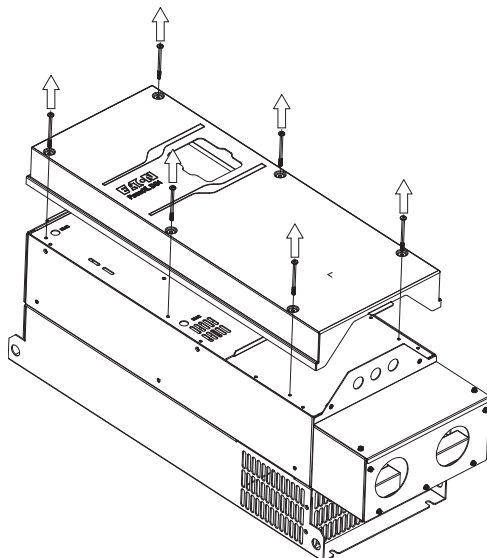


Step 2

Remove the control wire conduit plate from the drive.

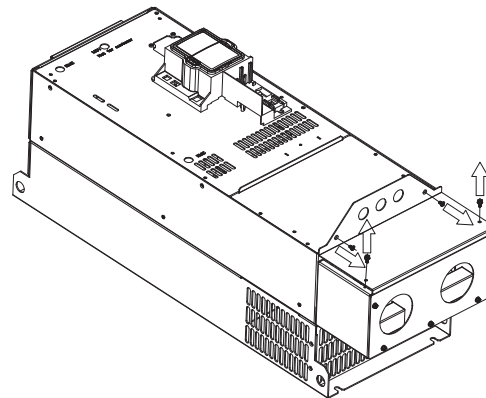


Step 3

Remove the power wire conduit plate from the drive.

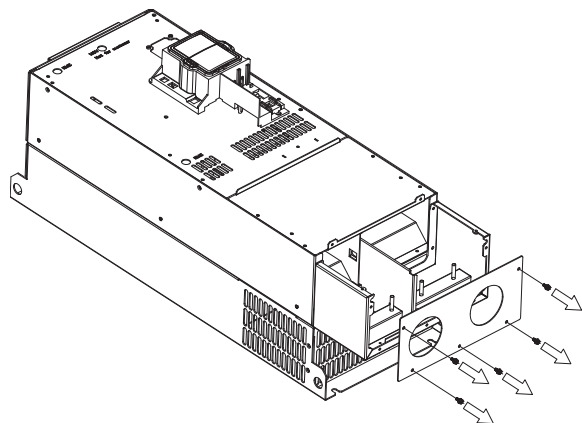

Step 4


Remove the extend box from the drive.

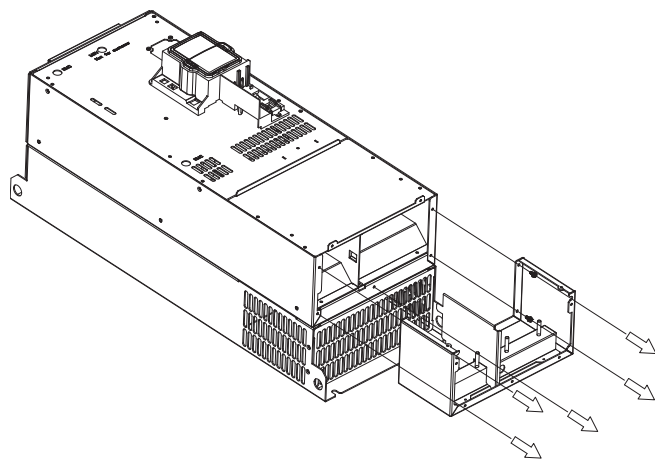

Step 5


Attach the top flange and bottom flange with four M4x10 screws.

Attach the side flange to the top and bottom flange and middle chassis with ten M5x10 screws.

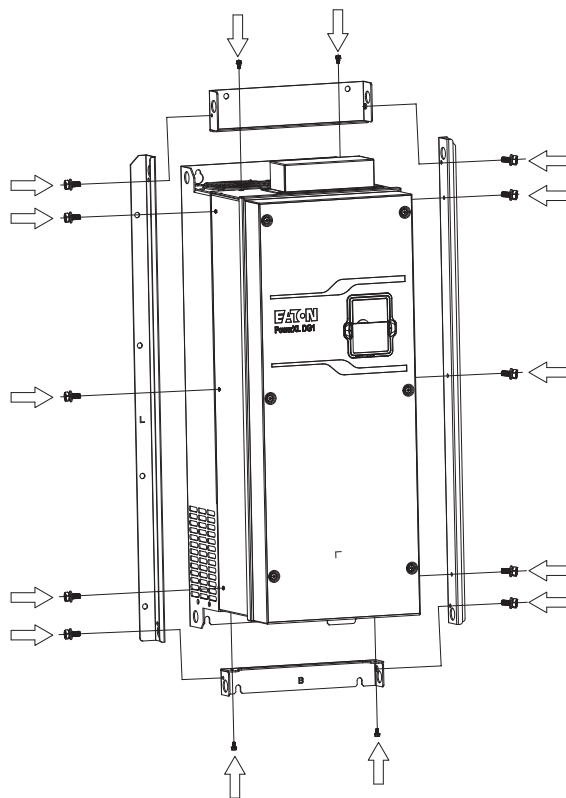


Step 6

Attach the A-cover back to the drive.

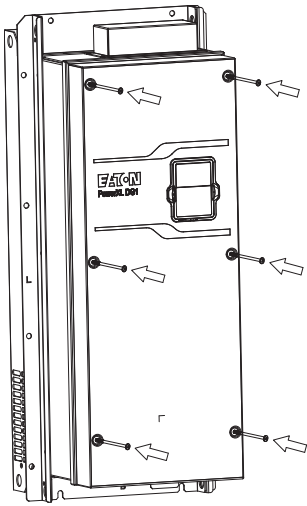

Step 9

Attach the drive to the flange mounting plate with 12 inch size 1/4-20 self-tapping screws.

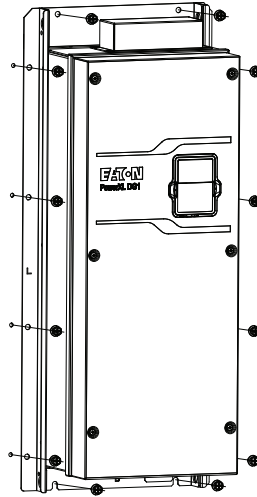

Step 7

Same as Step 5 of **FR1-FR4**.

Step 8

Same as Step 6 of **FR1-FR4**.

Eaton
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
Eaton.com

© 2014 Eaton
All Rights Reserved
Printed in USA
Publication No. IL040017EN / Z15270
May 2018